


Обработка солнцезащитных ламелей с установкой в универсальном охватывающем кронштейне при однопролетной схеме закрепления ламелей в кронштейне

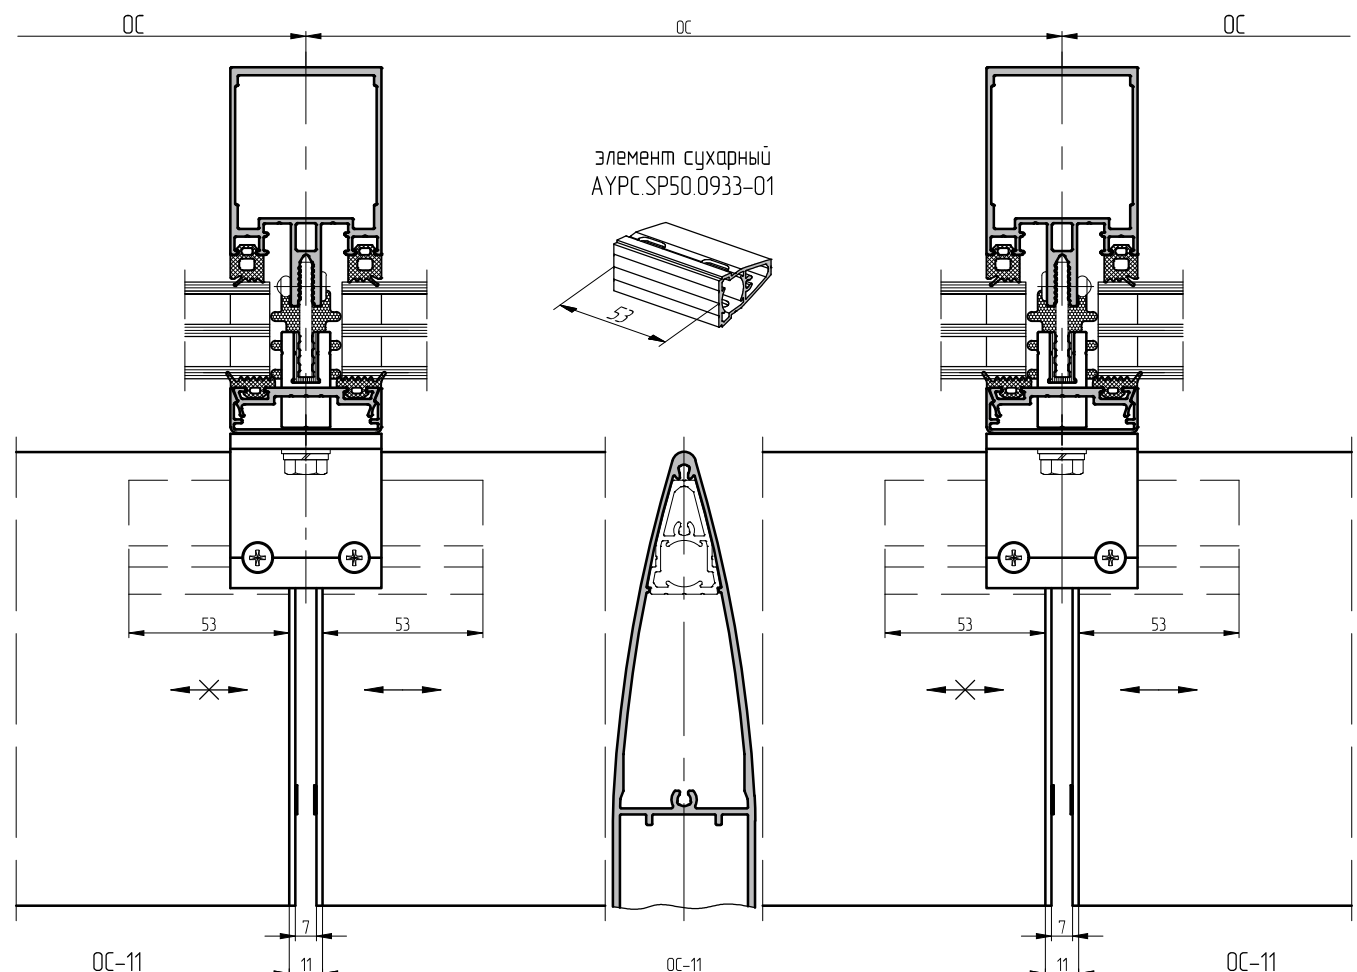


Доработка торцевой крышки АУРС.SP50.0805 под установку элемента сухарного АУРС.SP50.0933-01

Профиль ламели АУРС.SP50.0105

Доработка торцевой крышки АУРС.SP50.0805 под установку элемента сухарного АУРС.SP50.0933-01

Обработка профиля ламели АУРС.SP50.0105

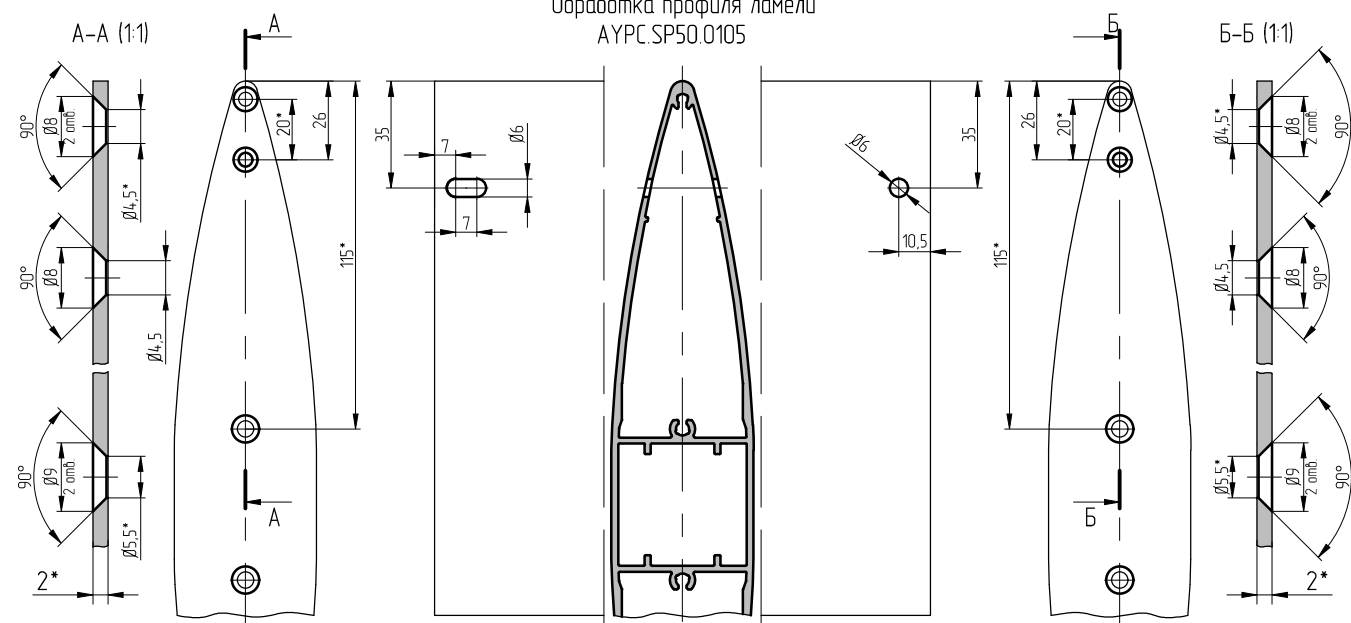

Данная схема закрепления распространяется на все виды охватывающих кронштейнов. Обработка профилей ламелей, а также доработка торцевых крышек производится в соответствии с типоразмером охватывающего кронштейна и не зависит от угла наклона охватывающей части кронштейна.