
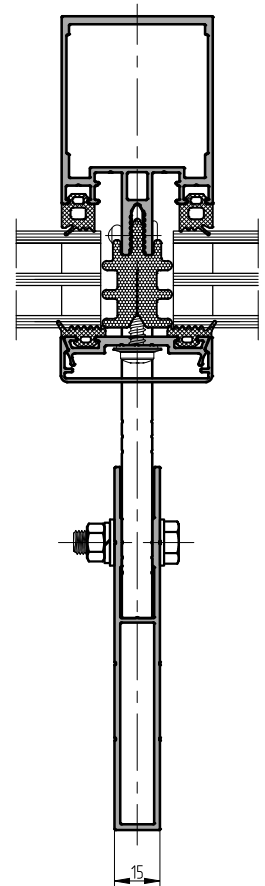
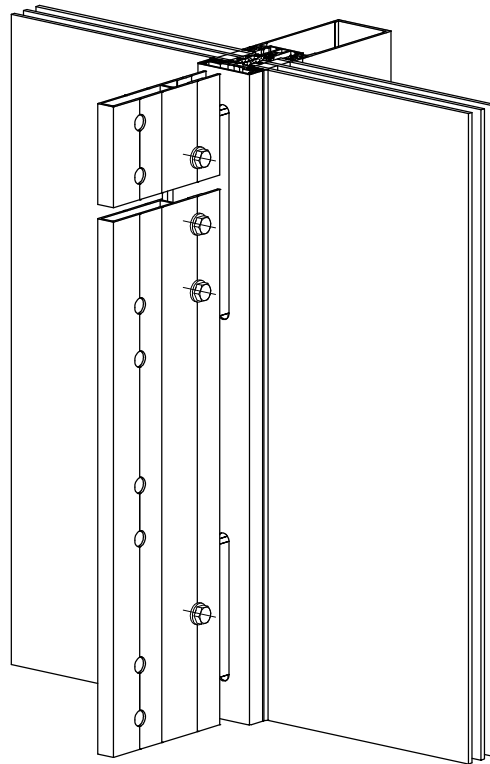



Обработка выносных профилей (стоек)

Монтаж выносного профиля АУРС.СП50.0201 на опорно-ветровых кронштейнах АУРС.СП50.0921

Монтаж выносного профиля АУРС.СП50.0201 на совмещенном кронштейне АУРС.СП50.0921-01

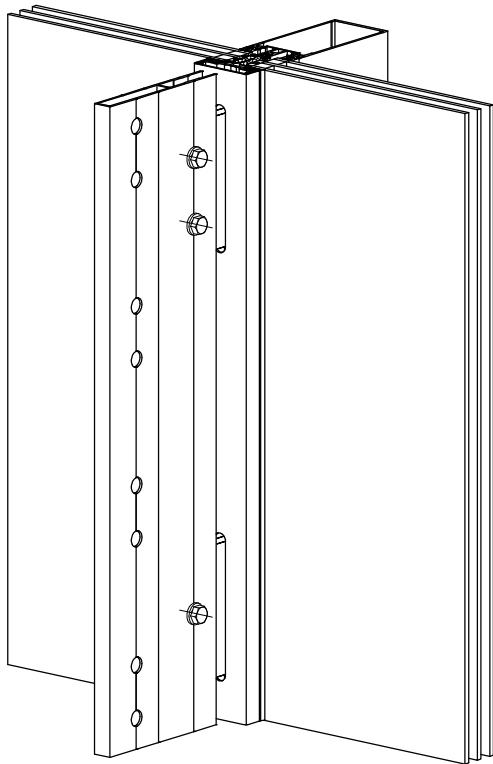

Обработка выносного профиля АУРС.СП50.0201 для монтажа на опорно-ветровых кронштейнах АУРС.СП50.0921 под установку солнцезащитных ламелей на торцевых крышках-кронштейнах АУРС.СП50.08XX.01 ... АУРС.СП50.08XX.01/45, где XX – порядковый номер ламели.

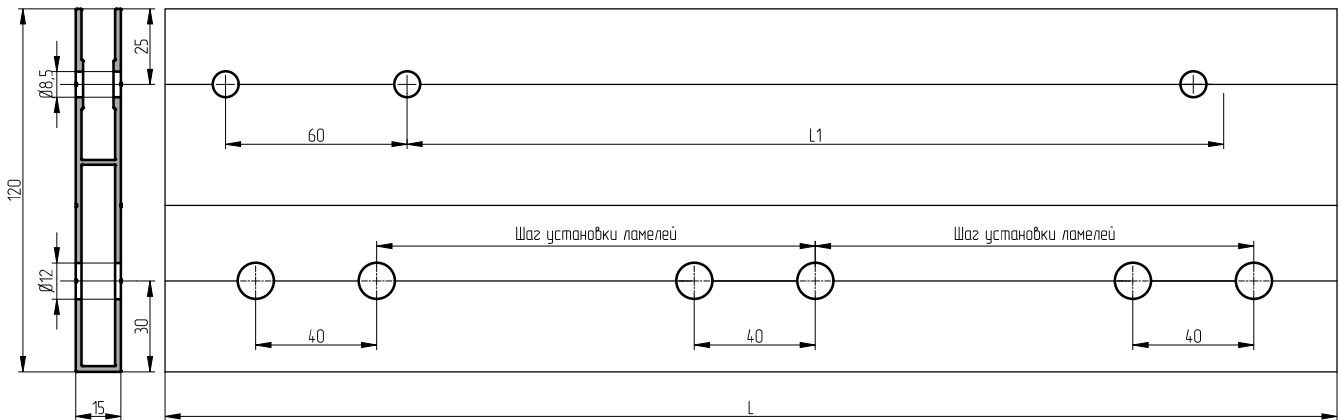

Обработка выносного профиля АУРС.СП50.0201 для монтажа на совмещенном кронштейне АУРС.СП50.0921-01 под установку солнцезащитных ламелей на торцевых крышках-кронштейнах АУРС.СП50.08XX.01 ... АУРС.СП50.08XX.01/45, где XX – порядковый номер ламели.

