

Пример установки ответной планки АУРС.W72.0975 совместно с замками многозапорными Fuhr для дверей открыванием наружу






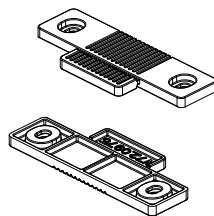


Схема установки ответной планки АУРС.W72.0975 под замки многозапорные Fuhr

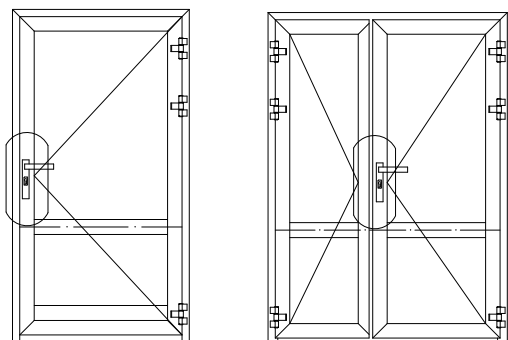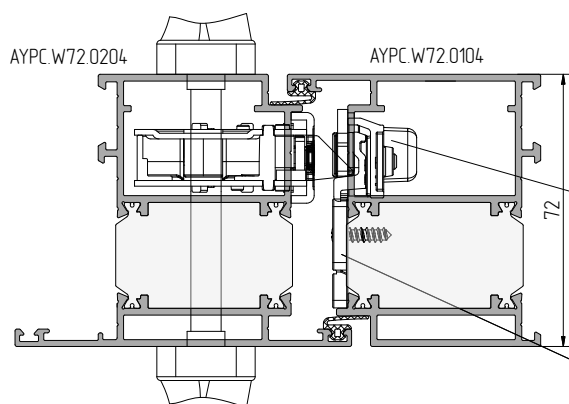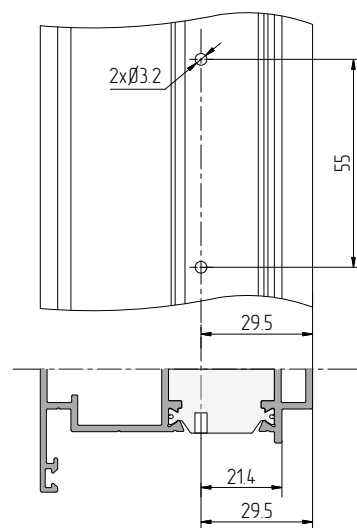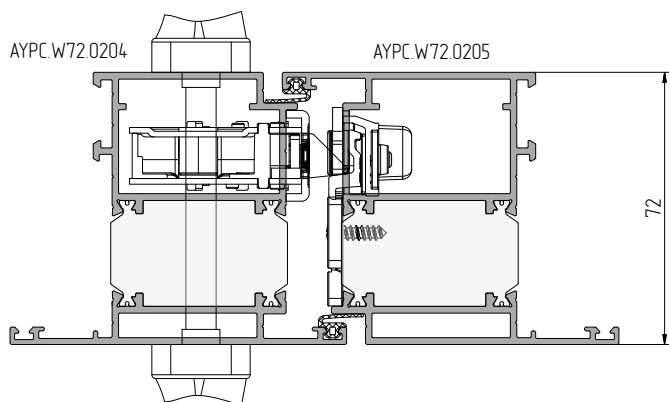

АУРС.W72.0975

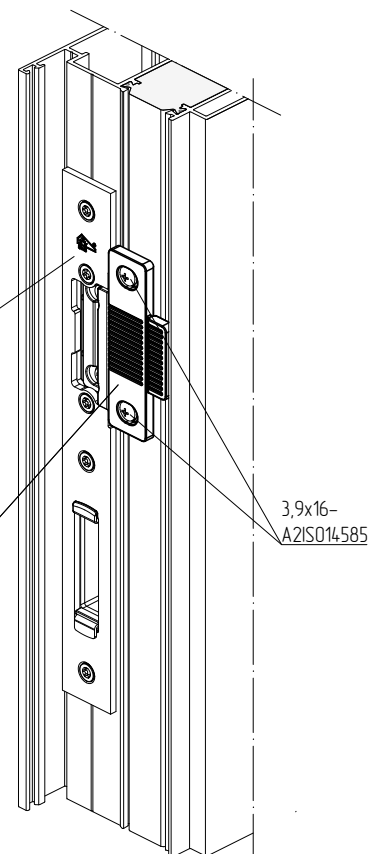

В комплект поставки не входят
винты самонарезающие 3,9x16-A2IS014585