

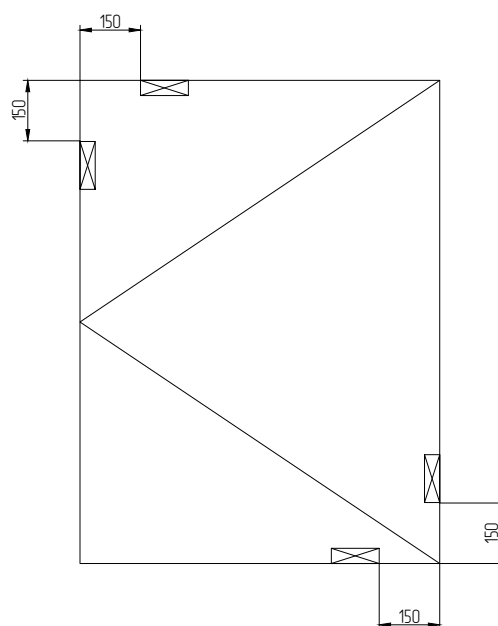
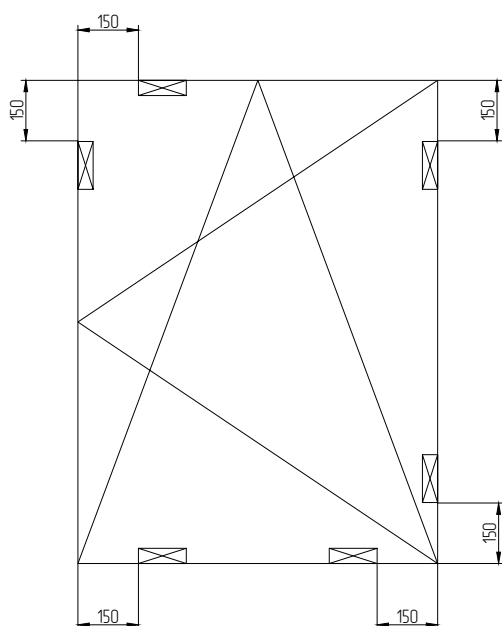


## Схемы установки опорных подкладок под заполнение

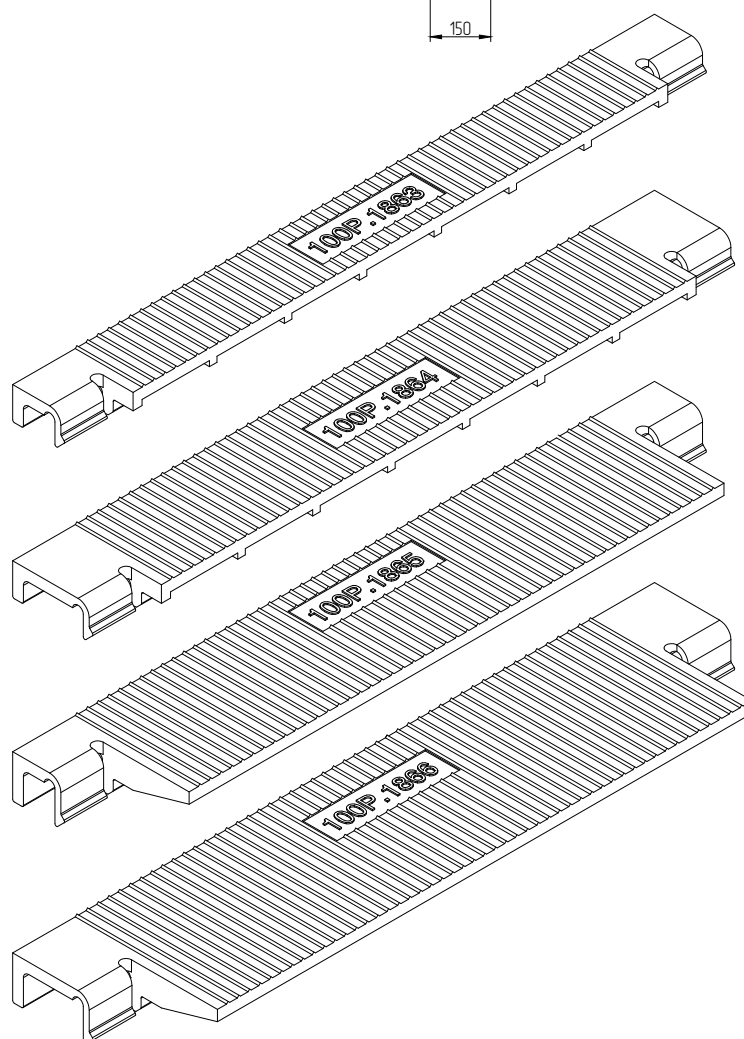

В том случае, если предстоит транспортировка створок с установленными заполнениями, необходимо зафиксировать рихтовочные подкладки относительно опорных подкладок с помощью клея или герметика, исключив таким образом возможность их смещения и выпадения в процессе транспортировки.

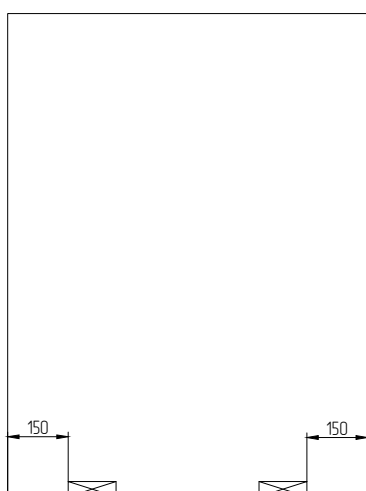

АЛУСП.100Р.1863 используется для установки заполнения толщиной 4–14 мм, а также для установки двойного заполнения.

АЛУСП.100Р.1864 используется для установки заполнения толщиной 4–14 мм.

АЛУСП.100Р.1865 и АЛУСП.100Р.1866 используется для установки заполнения толщиной 16–24 мм.