


Установка комплекта закладной крепления ригеля АУРС.100Р.1952К

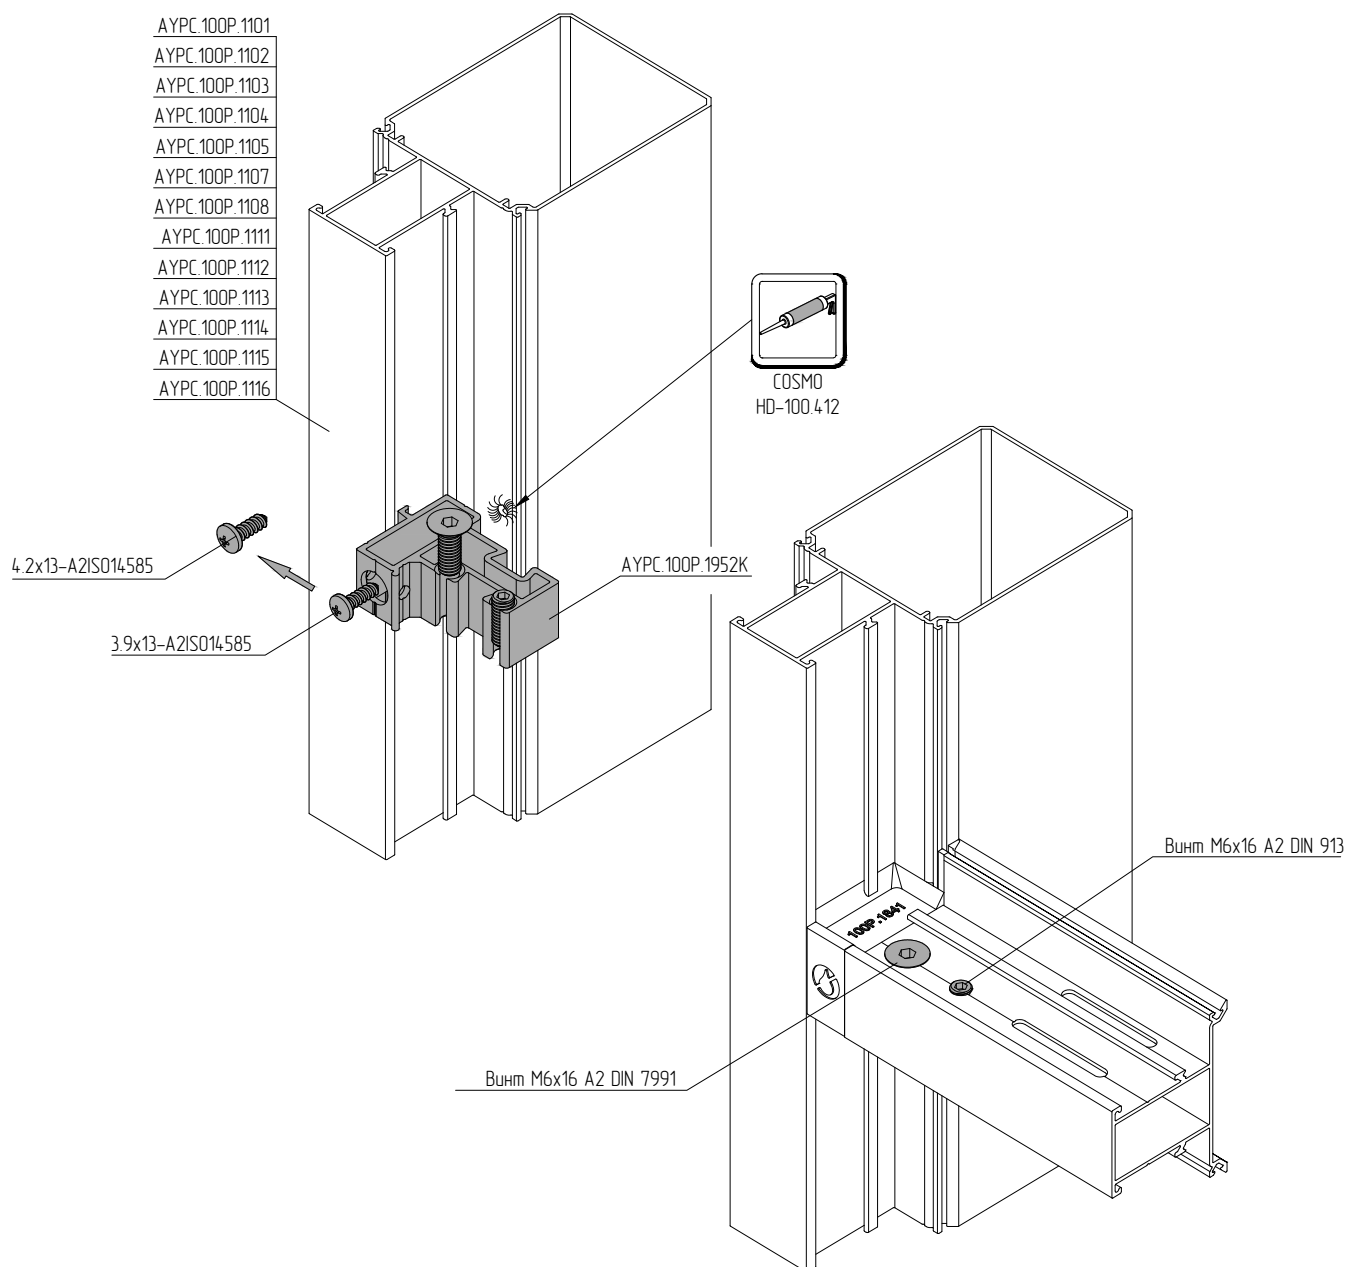

1. При замене ригеля на уже смонтированном витраже, саморезы крепления закладных 3.9x13 следует заменить на саморезы 4.2x13, для сохранения высоких несущих характеристик узла.
2. Саморез крепления закладной не является источником протечки, однако обильный конденсат во внешней камере стойки при высокой разнице давлений может стать причиной проникновения отдельных капель влаги внутрь витража, через саморез крепления закладной. Обработка герметиком отверстия под саморез, сразу перед установкой и фиксацией закладной, гарантирует герметичность на 100%.
!!! Рекомендация по обработке герметиком отверстия под саморез является обязательной к исполнению.
3. Фиксация ригеля осуществляется в следующем порядке:
 - закручивается винт M6x16 A2 DIN 7991;
 - выкручивается, предварительно вкрученный в закладную, винт M6x16 A2 DIN 913 (в конечном положении винт должен выступать над полкой ригеля приблизительно на 0.5–1.5 мм).