


Схемы установки двойного штапика, расчет размера вертикальных отрезков профиля АУРС.100Р.1606

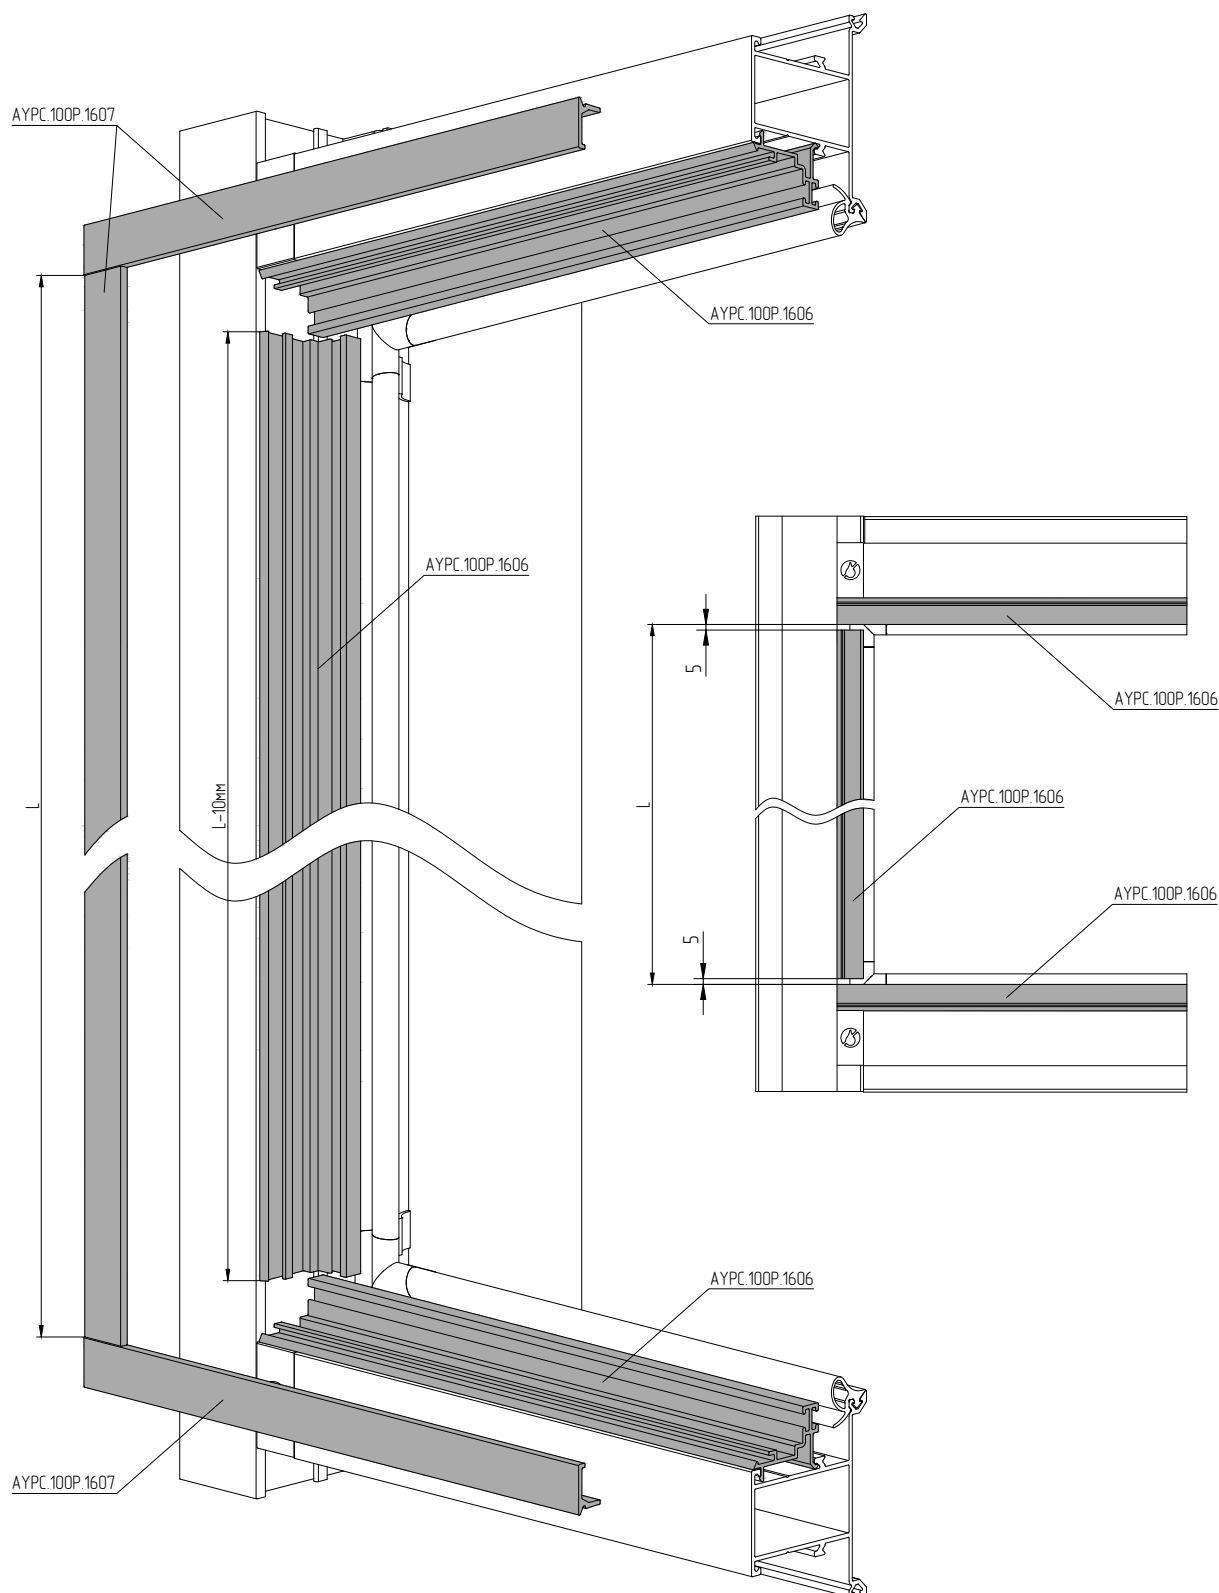

Вертикальные отрезки профиля штапика АУРС.100Р.1606 необходимо делать на 10 мм короче вертикальных отрезков профиля АУРС.100Р.1607. Зазоры между вертикальными и горизонтальными отрезками профиля АУРС.100Р.1606 должны быть равными сверху и снизу (по 5 мм). Благодаря зазорам, горизонтальные отрезки профиля АУРС.100Р.1607 смогут беспрепятственно занять рабочее положение, пространство между заполнениями будет вентилироваться, а конденсат получит выход к дренажным отверстиям.