


Узловое соединение профилей створки АУРС.100Р.1301 обжимным методом

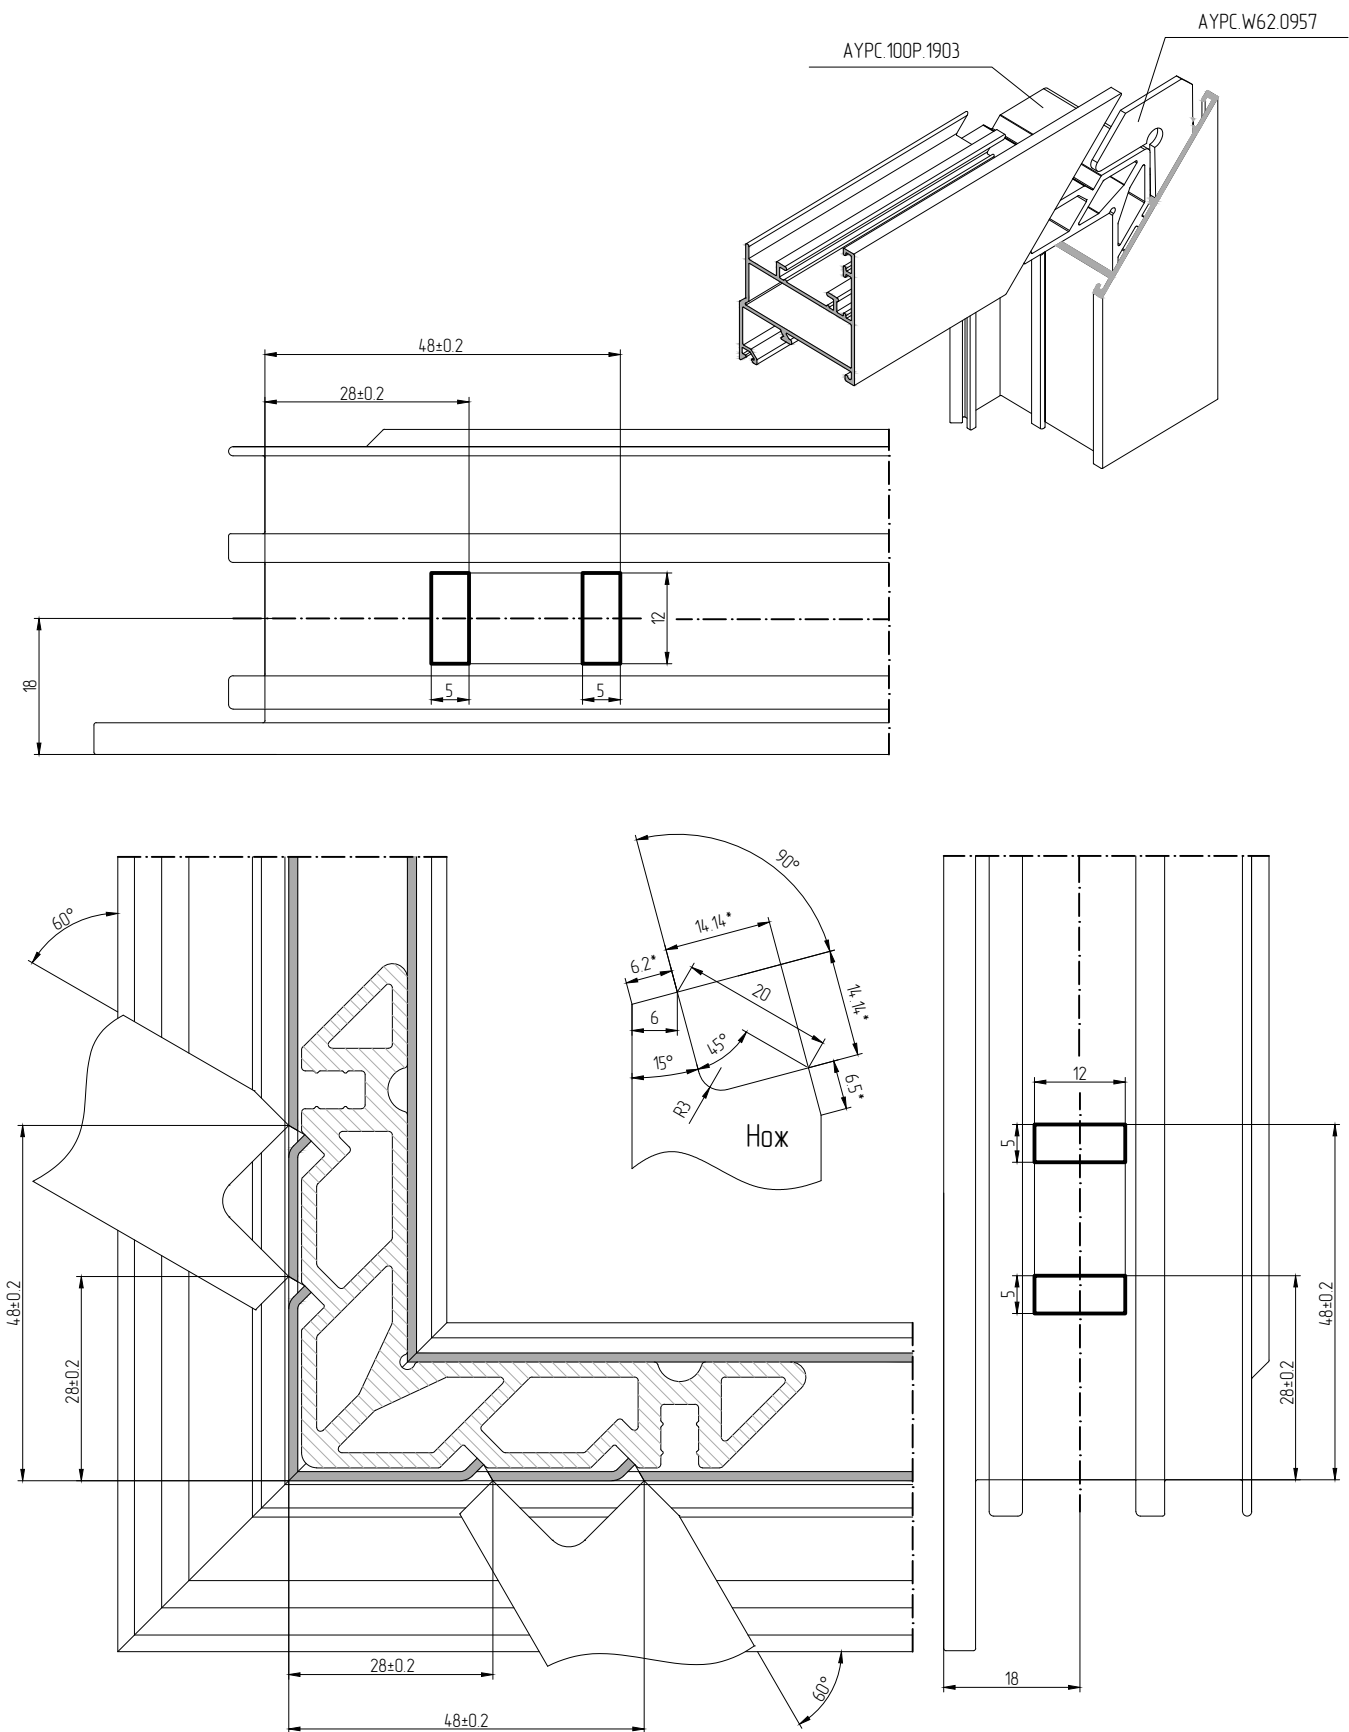

Перед установкой закладных в камеру профиля нанести клей. Клей нанести также на поверхность закладных.