


Угловое соединение профилей створки АУРС.100Р.1303 обжимным методом

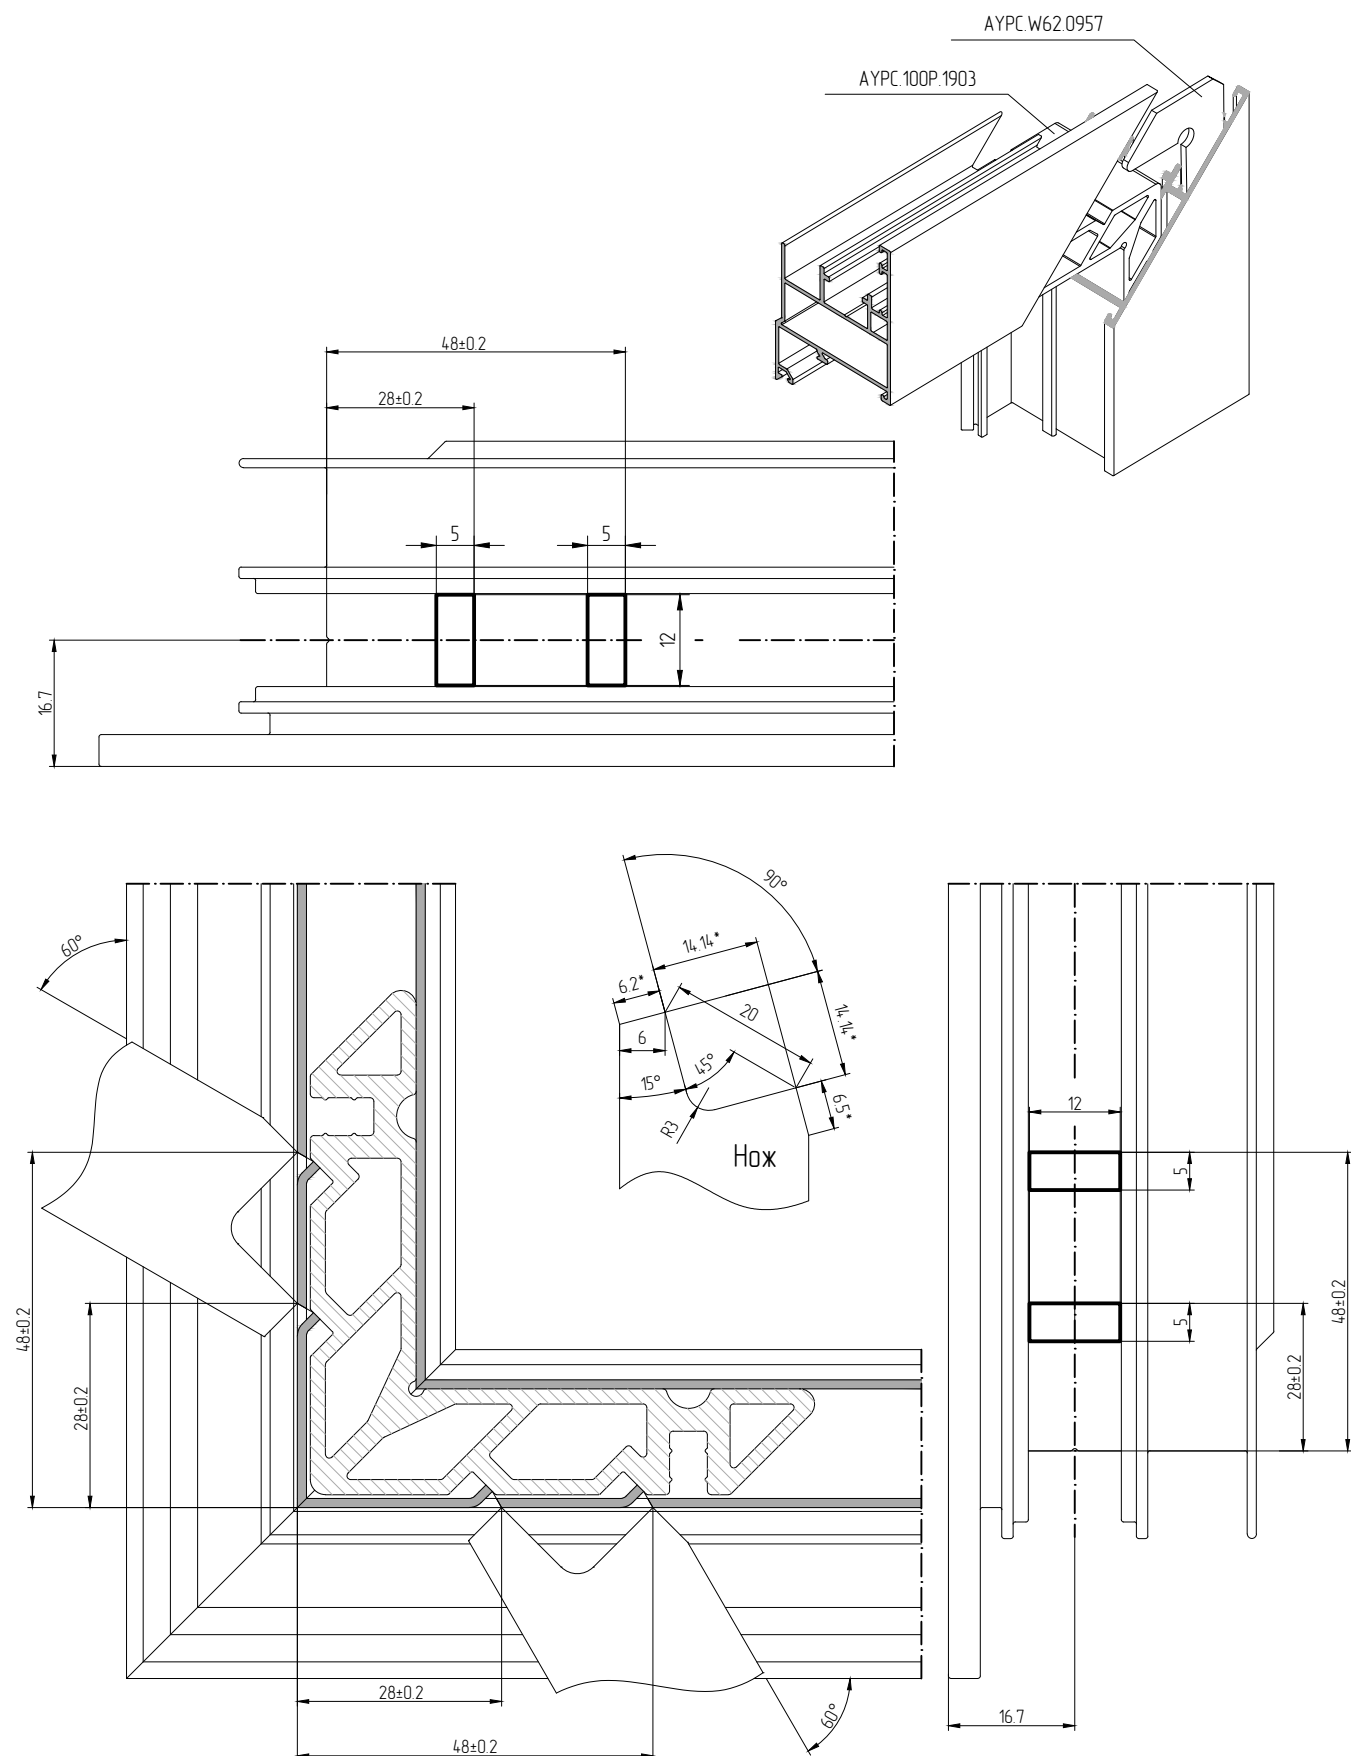

Перед установкой закладных в камеру профиля нанести клей. Клей нанести также на поверхность закладных.