


Узловое соединение профилей створки АУРС.100Р.1303 на штифтах

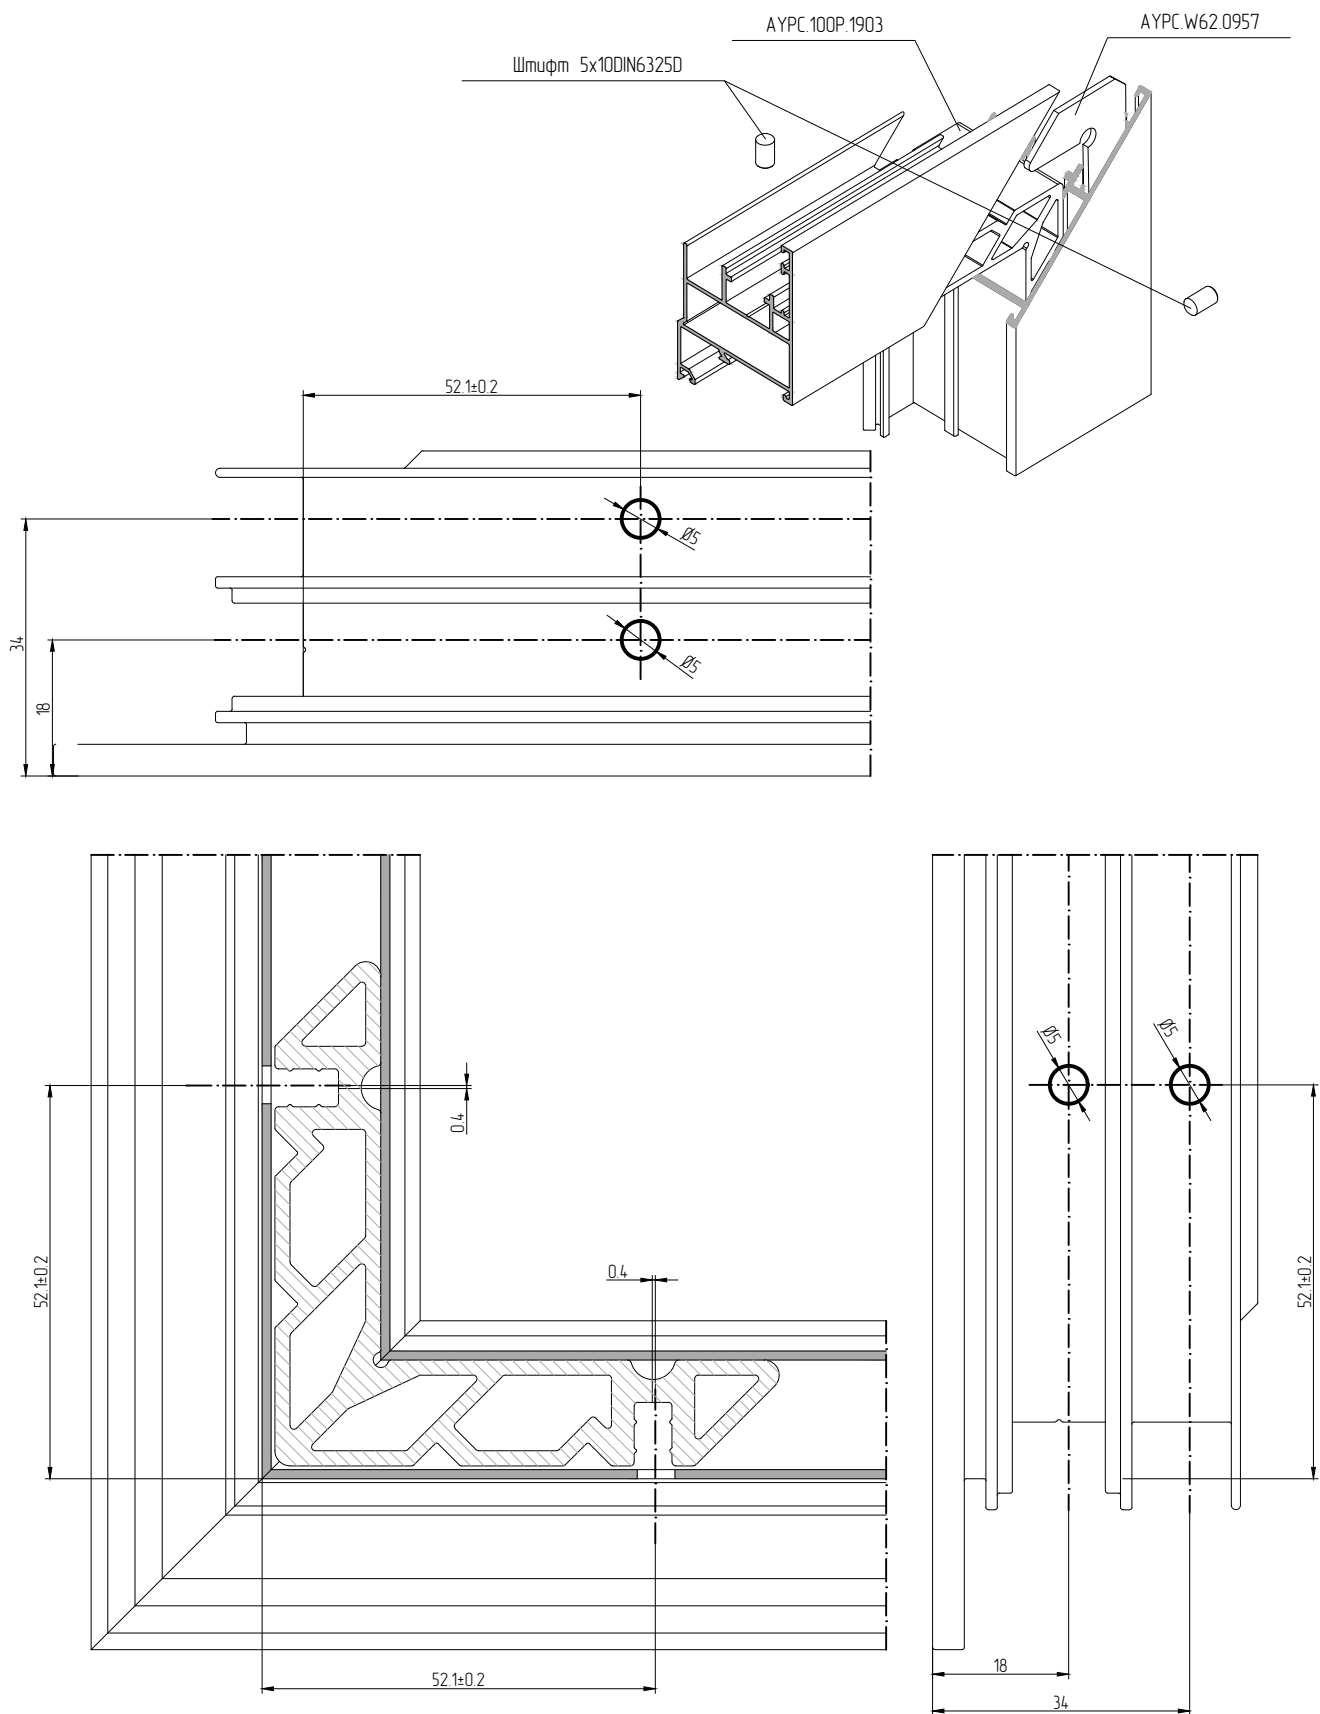

Перед установкой закладных в камеру профиля нанести клей. Клей нанести также на поверхность закладных.