


Узел крепления крайней стойки, формирующей широкий проем.
Вариант для установки заполнения изнутри

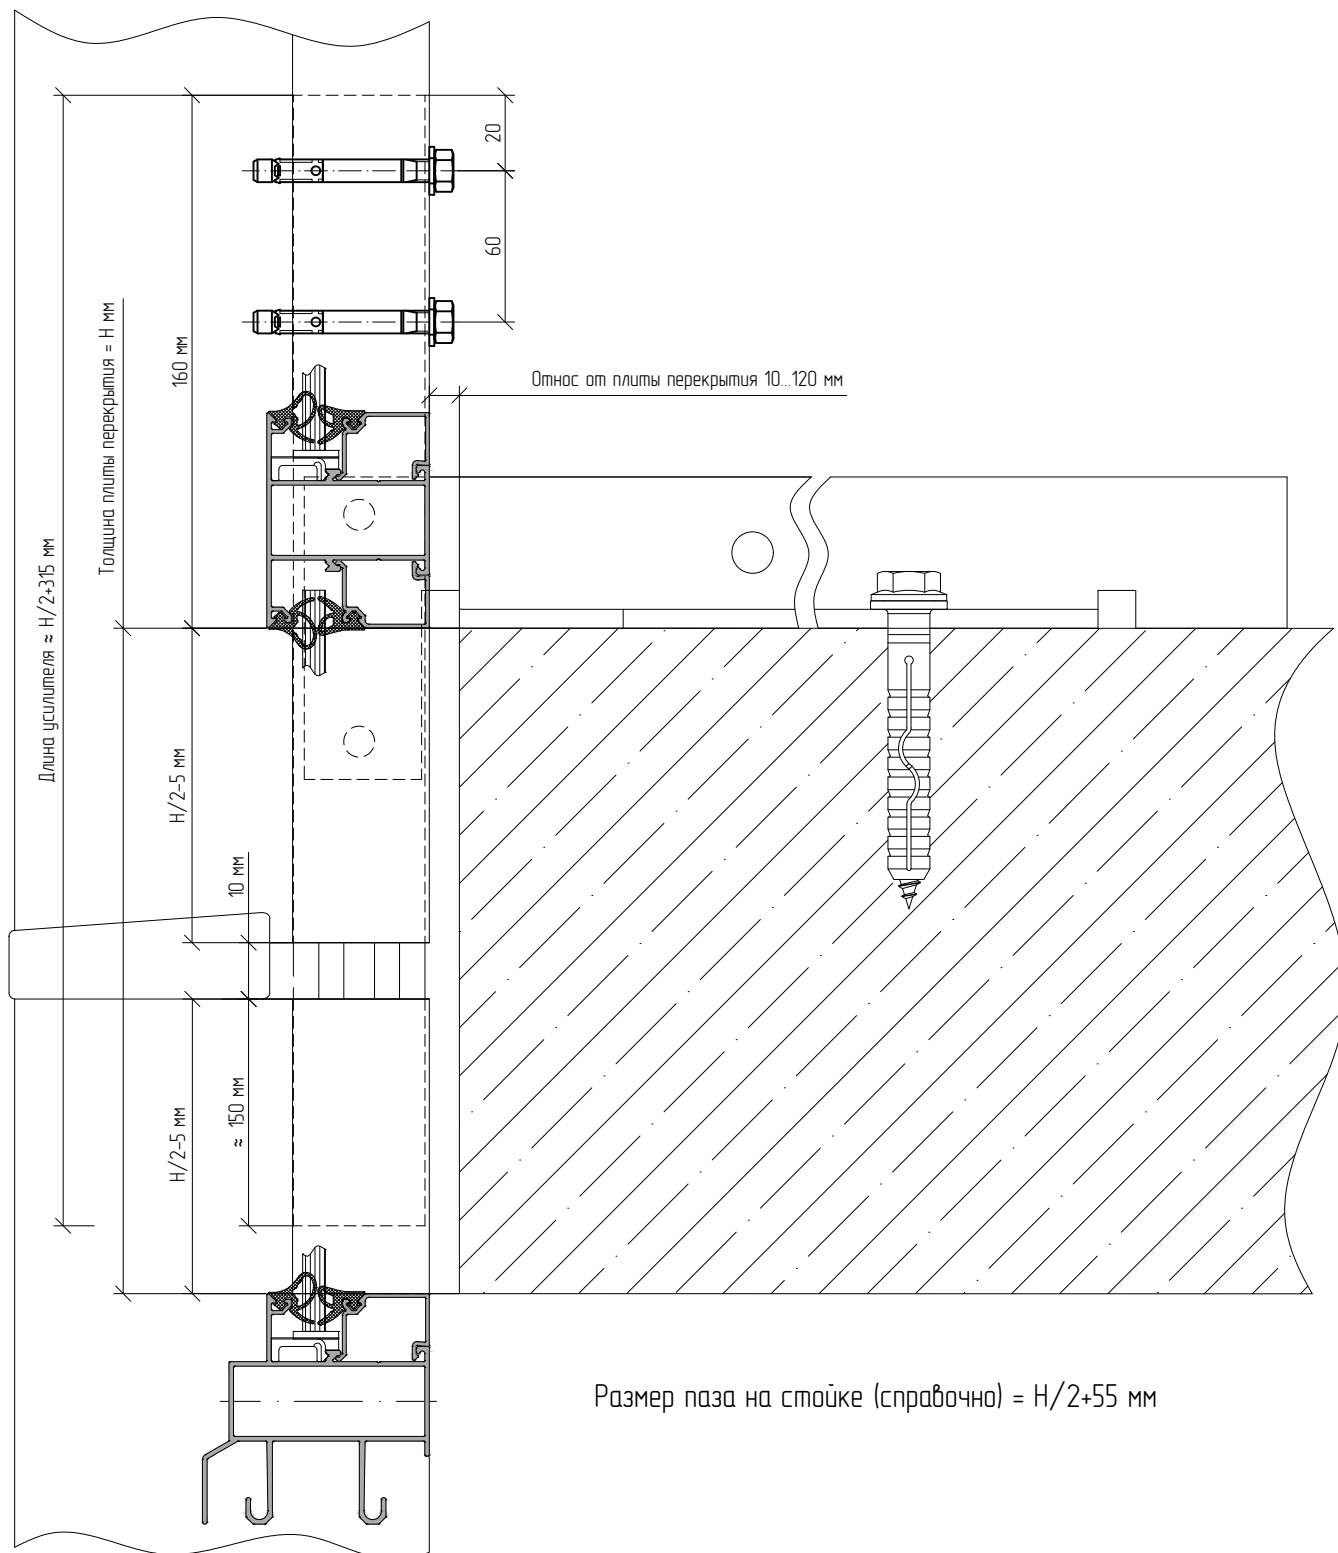

Тепловой зазор рекомендуется располагать примерно по середине торца плиты перекрытия. Такое расположение позволяет максимально эффективно осуществить герметизацию в месте перехода стоек.