


Узел крепления крайней стойки, формирующей широкий проем.
Стойки с усиливающей камерой внутри

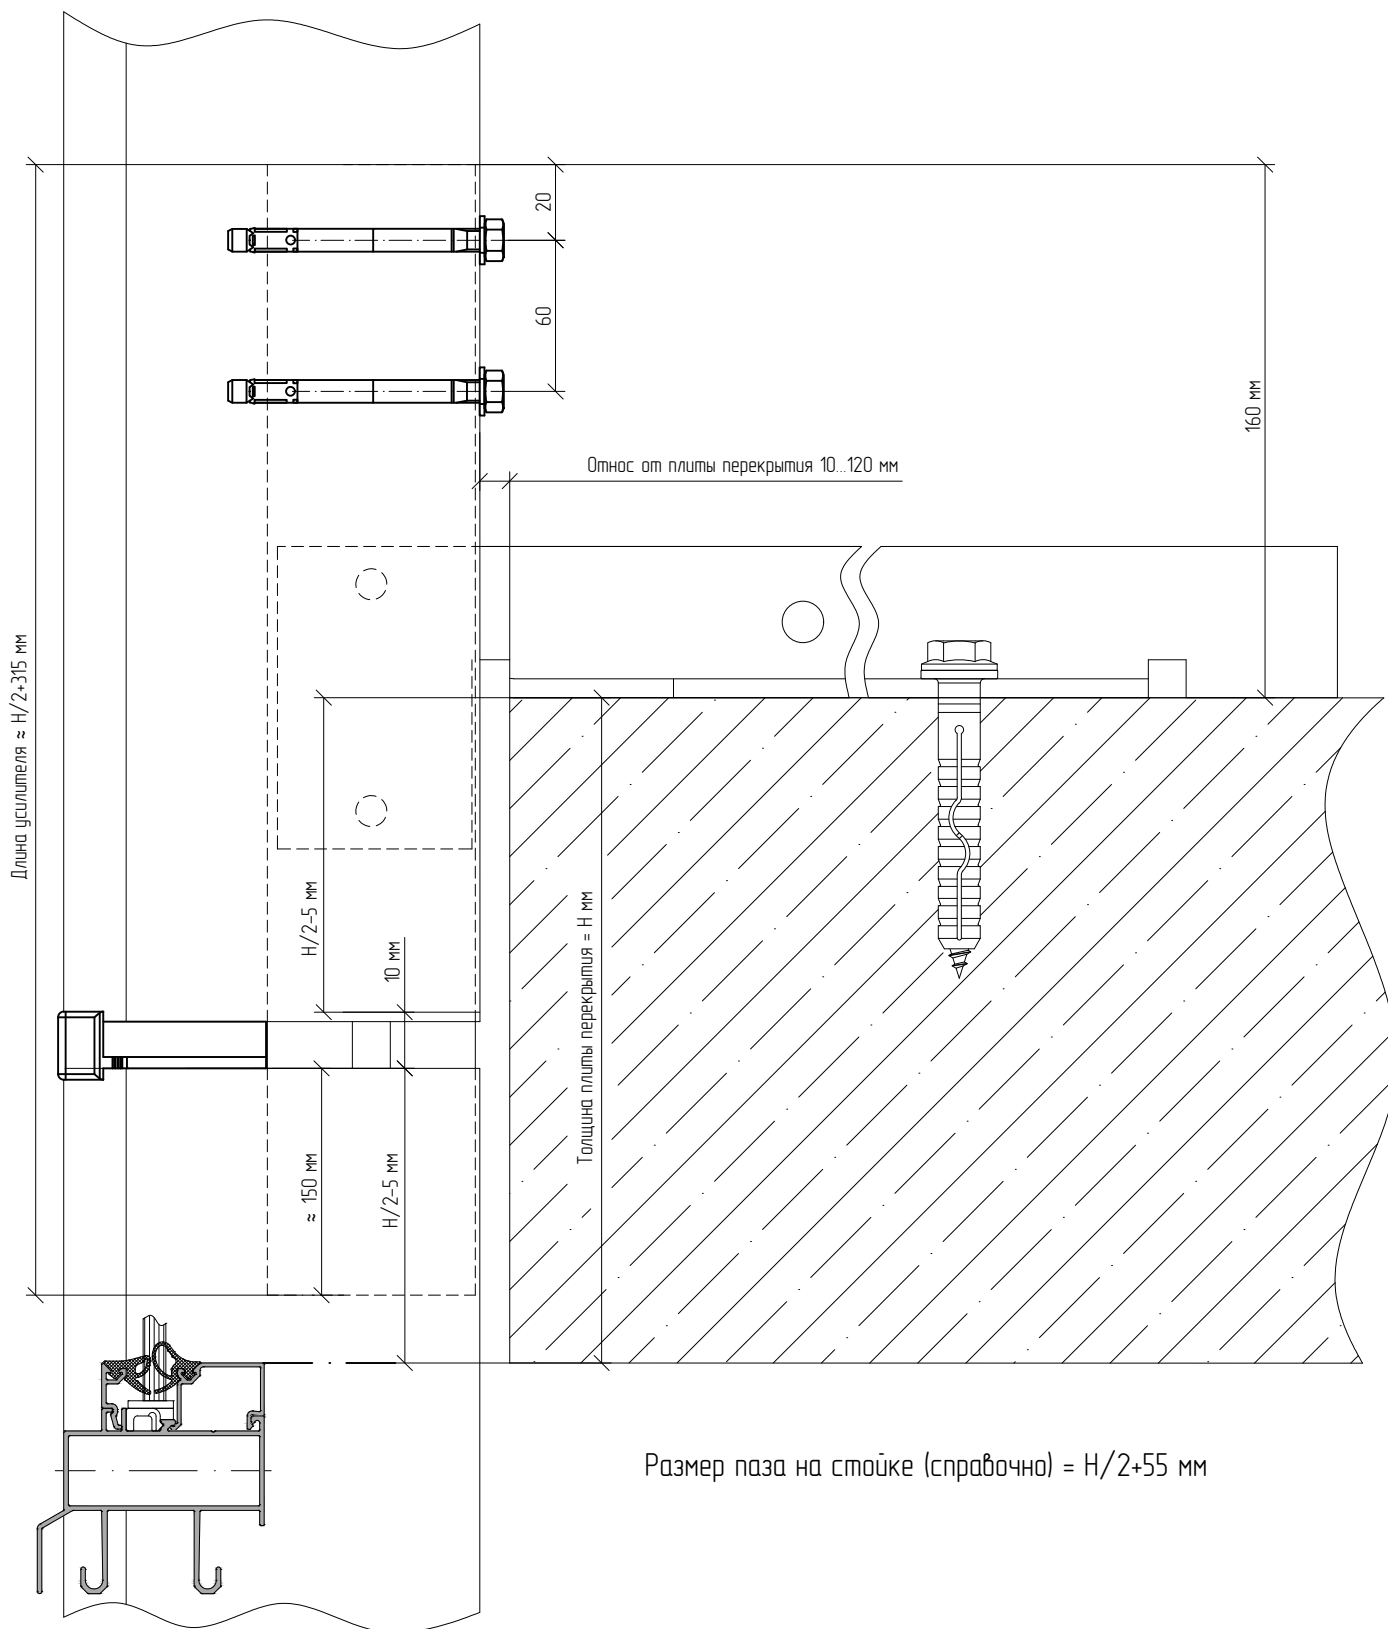

Тепловой зазор рекомендуется располагать примерно по середине торца плиты перекрытия. Такое расположение позволяет максимально эффективно осуществить герметизацию в месте перехода стоек.