


Соединение стойка-ригель



Герметик –
Для герметизации зазора в месте
соединения ригеля со стойкой
использовать герметик.

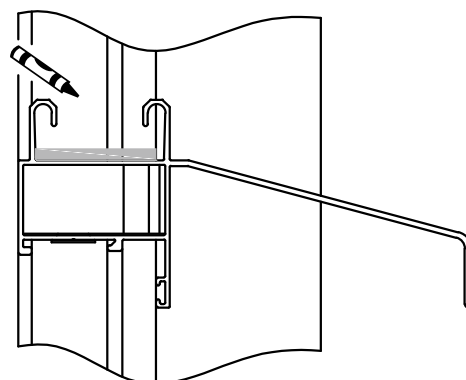


АУРС.100.1101

АУРС.100.1102

АУРС.100.1103

АУРС.100.1104

АУРС.100.1105

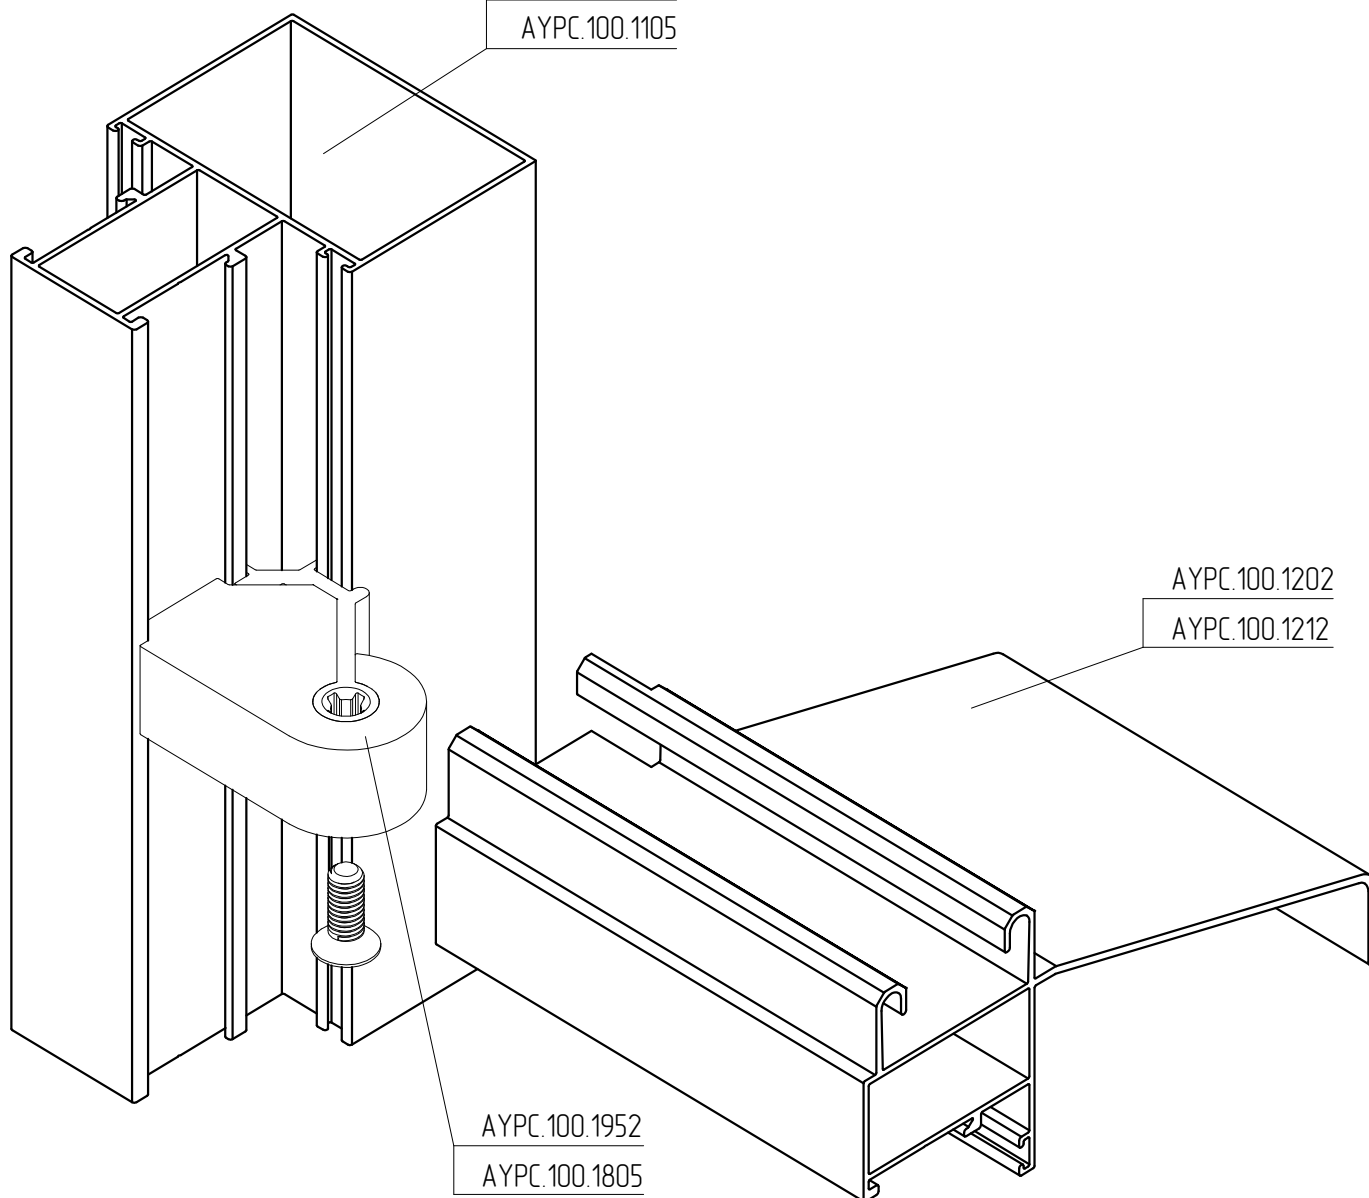

АУРС.100.1202

АУРС.100.1212

АУРС.100.1952

АУРС.100.1805