
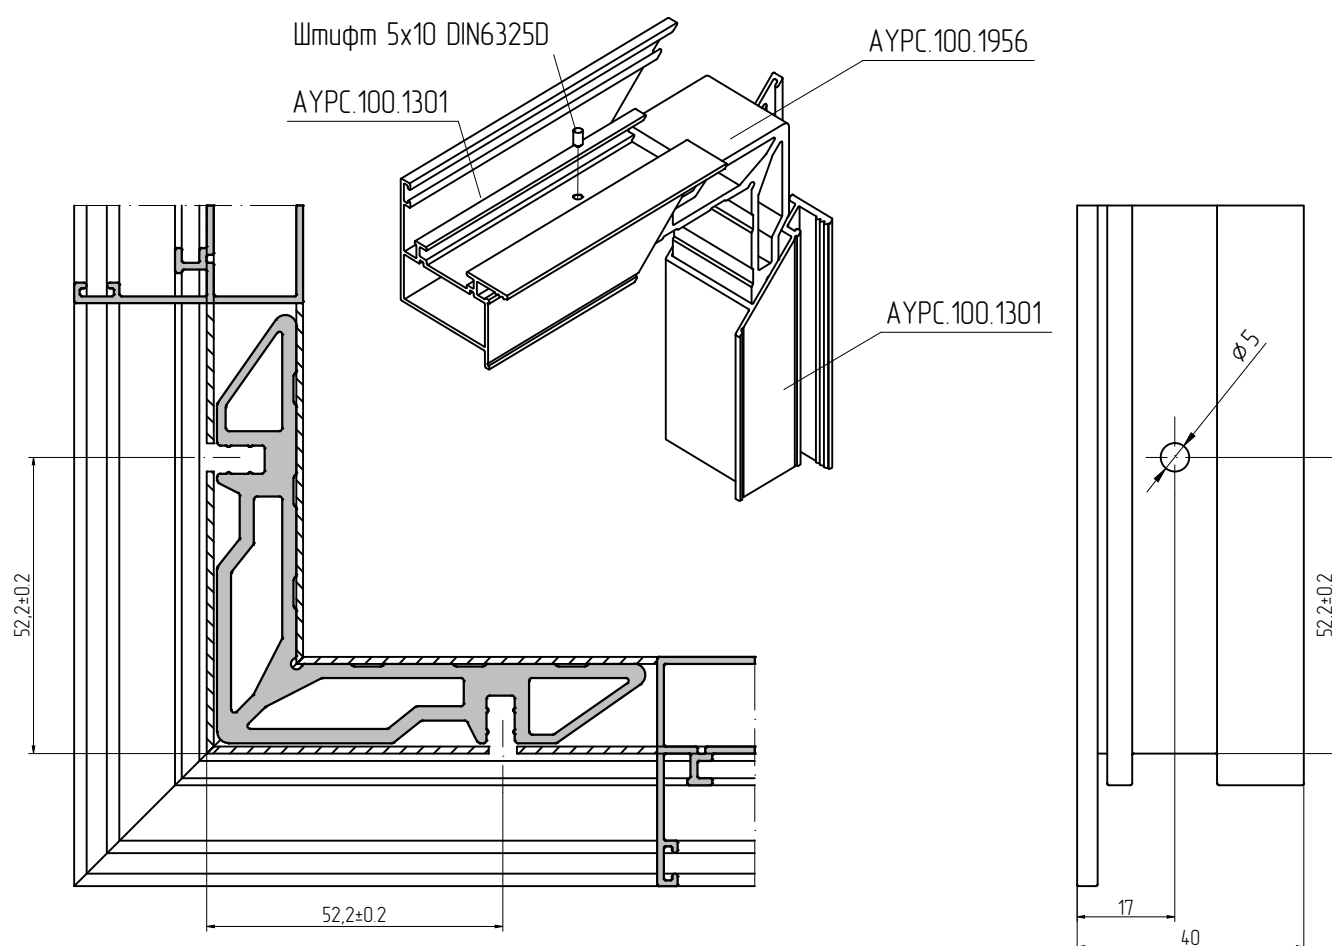


## Угловое соединение профилей створки АУРС.100.1301 на штифтах

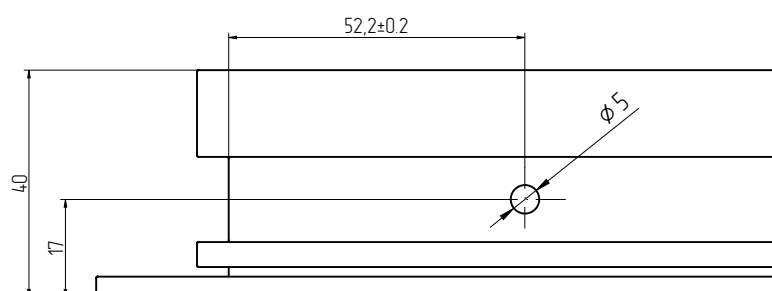

Перед установкой закладных в камеру профиля нанести клей. Клей нанести также на поверхность закладных.