


Подбор анкерных кронштейнов


Опора анкерная
АУРС.F60.2901

Стойка	L, мм		Z, мм		Регули- ровка, мм	*b-до оси отверстия, мм
	min	max	min	max		
АУРС.F60.0105	140	216	20	96	76	21-91
АУРС.F60.0106	150	236	10	96	86	21-107
АУРС.F60.0107	165	249	10	94	84	23-107
АУРС.F60.0108	180	264	10	94	84	23-107
АУРС.F60.0109	195	278	10	93	83	24-107
АУРС.F60.0110	210	293	10	93	83	24-107
АУРС.F60.0111	252	322	22	92	70	25-95
АУРС.F60.0112	280	362	10	92	82	25-107

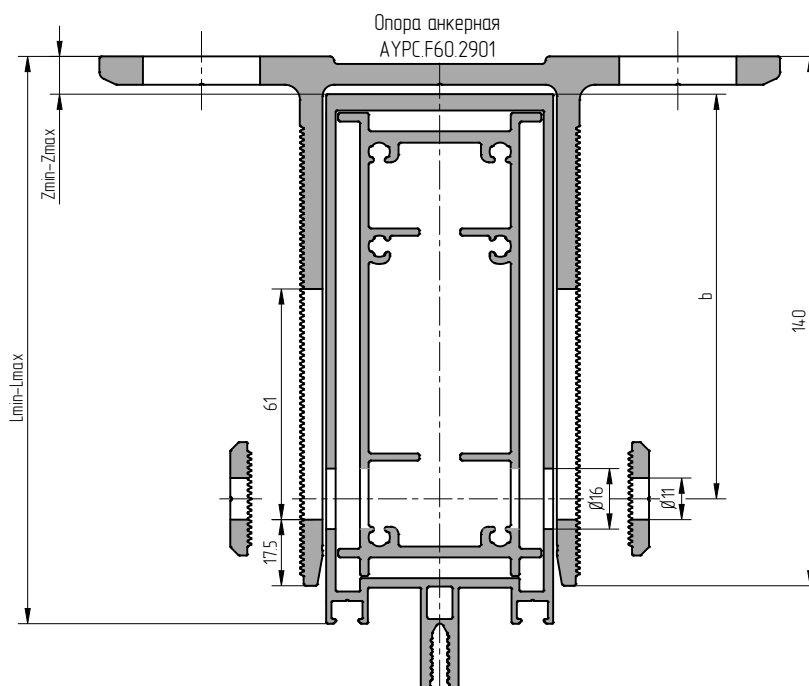

Опора анкерная
АУРС.F60.2901-01

Стойка	L, мм		Z, мм		Регули- ровка, мм	*b-до оси отверстия, мм
	min	max	min	max		
АУРС.F60.0105	180	256	60	136	76	21-91
АУРС.F60.0106	180	276	40	136	96	21-111
АУРС.F60.0107	180	289	25	134	109	23-126
АУРС.F60.0108	180	304	10	134	124	23-141
АУРС.F60.0109	195	318	10	133	123	24-147
АУРС.F60.0110	210	333	10	133	123	24-147
АУРС.F60.0111	240	362	10	132	122	25-147
АУРС.F60.0112	312	402	42	132	90	25-115

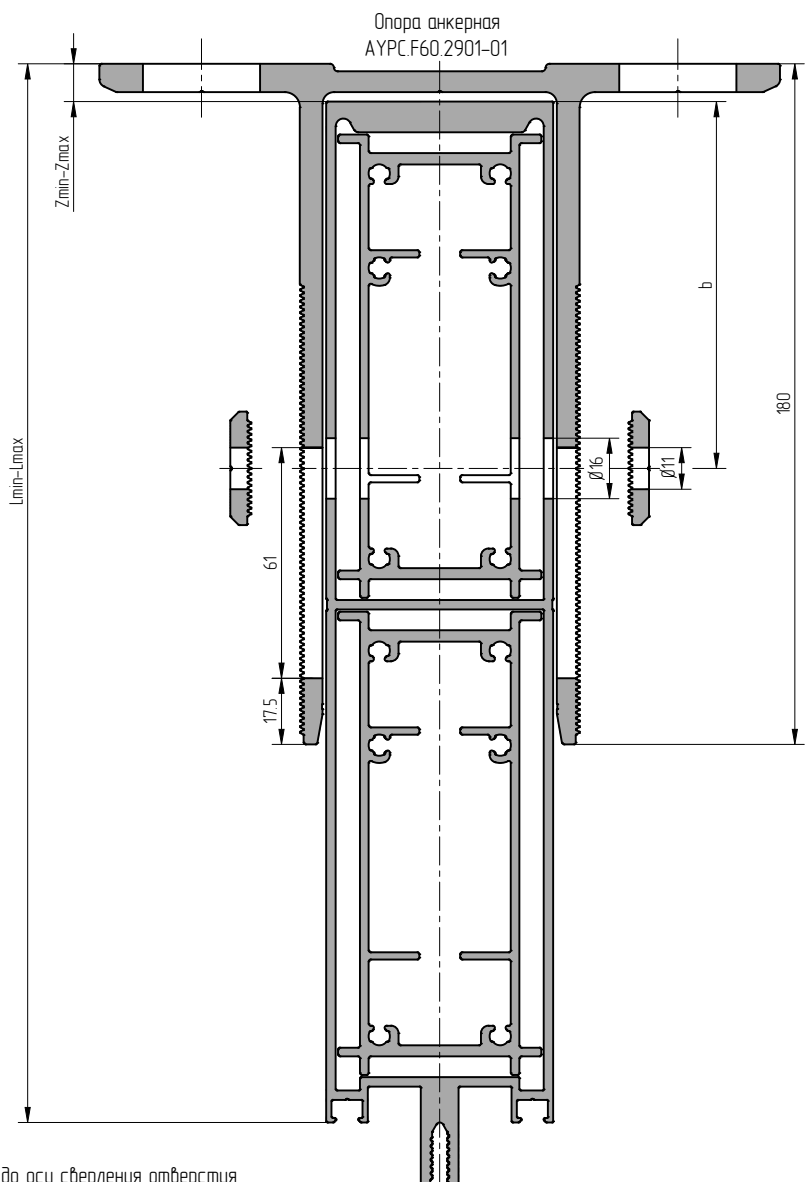

*b – допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия