


## Подбор ветровых кронштейнов


Опора ветровая  
АУРС.F60.2902

| Стойка        | L, мм |     | Z, мм |     | Регули-<br>ровка, мм | *b-до оси<br>отверстия,<br>мм |
|---------------|-------|-----|-------|-----|----------------------|-------------------------------|
|               | min   | max | min   | max |                      |                               |
| АУРС.F60.0105 | 146   | 216 | 26    | 96  | 70                   | 21-91                         |
| АУРС.F60.0106 | 150   | 236 | 10    | 96  | 86                   | 21-107                        |
| АУРС.F60.0107 | 165   | 249 | 10    | 94  | 84                   | 23-107                        |
| АУРС.F60.0108 | 180   | 264 | 10    | 94  | 84                   | 23-107                        |
| АУРС.F60.0109 | 195   | 278 | 10    | 93  | 83                   | 24-107                        |
| АУРС.F60.0110 | 210   | 293 | 10    | 93  | 83                   | 24-107                        |
| АУРС.F60.0111 | 252   | 322 | 22    | 92  | 70                   | 25-95                         |
| АУРС.F60.0112 | 280   | 362 | 10    | 92  | 82                   | 25-107                        |

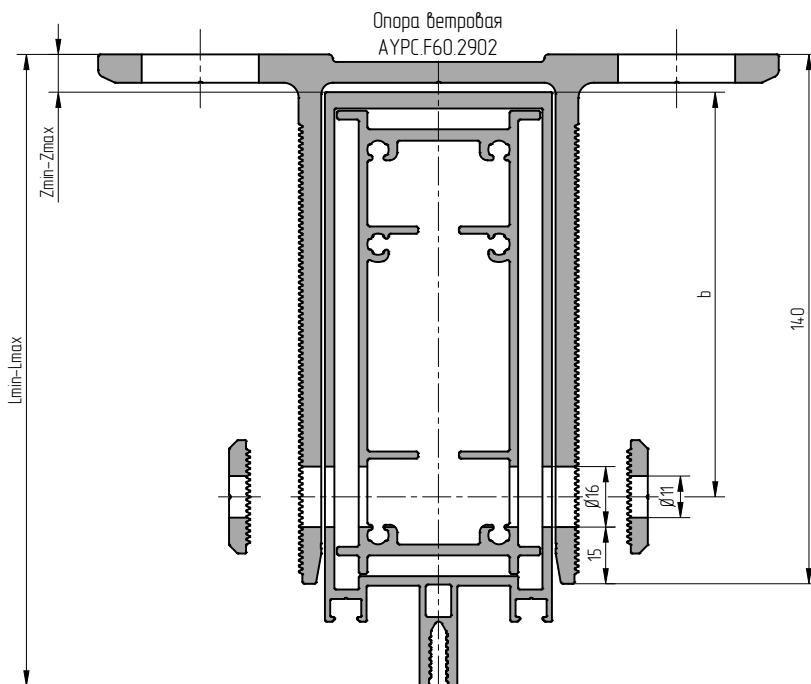

Опора ветровая  
АУРС.F60.2902-01

| Стойка        | L, мм |     | Z, мм |     | Регули-<br>ровка, мм | *b-до оси<br>отверстия,<br>мм |
|---------------|-------|-----|-------|-----|----------------------|-------------------------------|
|               | min   | max | min   | max |                      |                               |
| АУРС.F60.0105 | 186   | 256 | 66    | 136 | 70                   | 21-91                         |
| АУРС.F60.0106 | 186   | 276 | 46    | 136 | 90                   | 21-111                        |
| АУРС.F60.0107 | 186   | 289 | 31    | 134 | 103                  | 23-126                        |
| АУРС.F60.0108 | 186   | 304 | 16    | 134 | 118                  | 23-141                        |
| АУРС.F60.0109 | 195   | 318 | 10    | 133 | 123                  | 24-147                        |
| АУРС.F60.0110 | 210   | 333 | 10    | 133 | 123                  | 24-147                        |
| АУРС.F60.0111 | 240   | 362 | 10    | 132 | 122                  | 25-147                        |
| АУРС.F60.0112 | 312   | 402 | 42    | 132 | 90                   | 25-115                        |

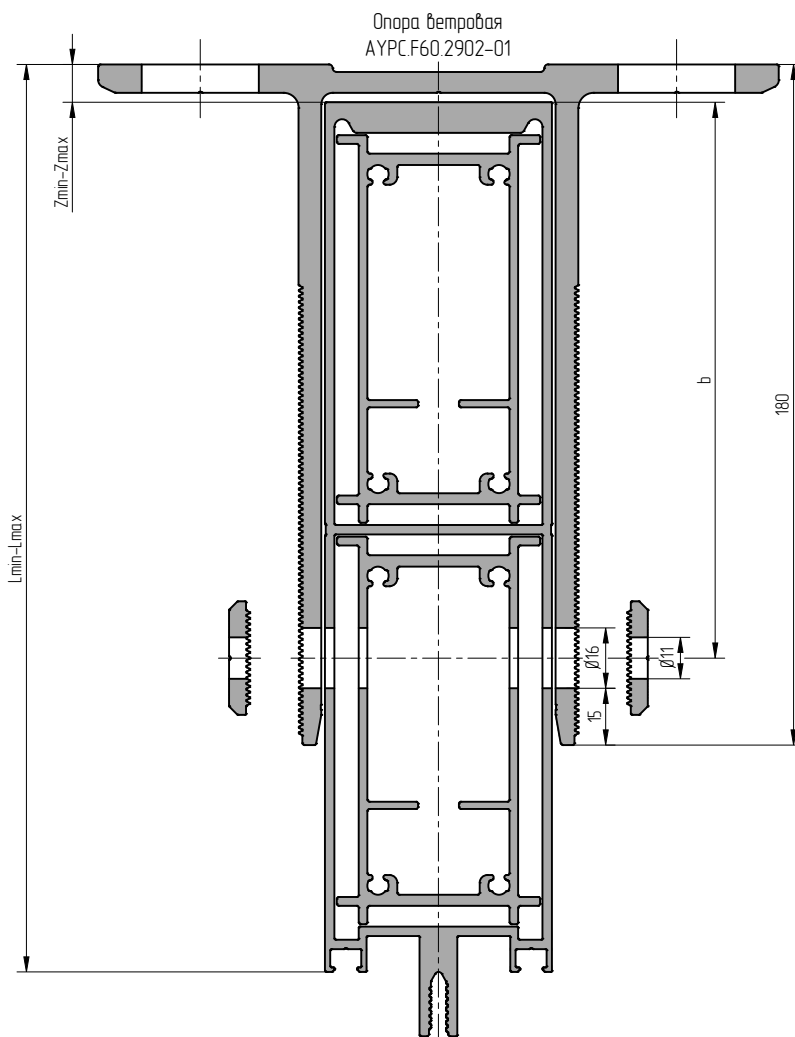

\*b - допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия