
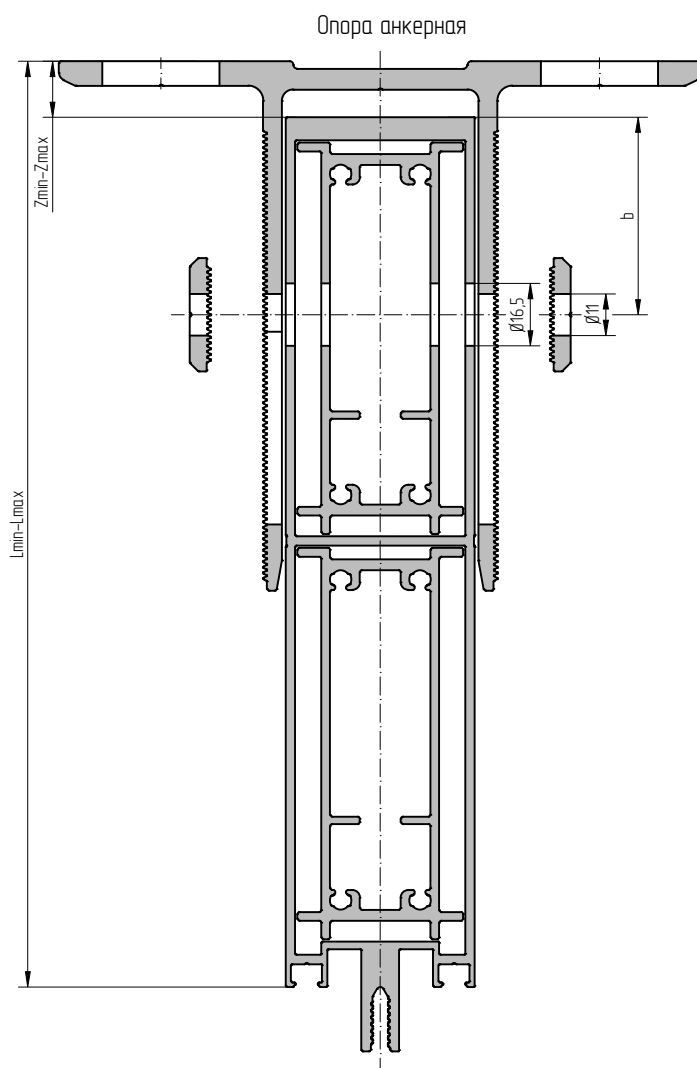


Стойка	Опора анкерная	L		Z		Регули- ровка	*b-до оси отверстия, мм
		min	max	min	max		
АУРС.F50.0102	АУРС.F50.2901	72	95	10	33	23	19,5-33
	АУРС.F50.2901-01	100	120	38	58	20	
	АУРС.F50.2901-02	140	160	78	98	20	
	АУРС.F50.2901-03	180	200	118	138	20	
АУРС.F50.0103	АУРС.F50.2901	90	114	10	34	24	18,5-52
	АУРС.F50.2901-01	100	139	20	59	29	
	АУРС.F50.2901-02	140	179	60	99	39	
	АУРС.F50.2901-03	180	219	100	139	39	
АУРС.F50.0104	АУРС.F50.2901	110	134	10	34	24	18-71
	АУРС.F50.2901-01	110	159	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	140	199	40	99	49	
	АУРС.F50.2901-03	180	239	80	139	59	
АУРС.F50.0105	АУРС.F50.2901	130	154	10	34	24	18-91,5
	АУРС.F50.2901-01	130	179	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	140	219	20	99	79	
	АУРС.F50.2901-03	180	259	60	139	79	
АУРС.F50.0106	АУРС.F50.2901	150	174	10	34	24	18-111,5
	АУРС.F50.2901-01	150	199	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	150	239	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	279	40	139	99	
АУРС.F50.0117	АУРС.F50.2901	165	189	10	34	24	18,5-126,5
	АУРС.F50.2901-01	165	214	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	165	254	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	294	25	139	114	
АУРС.F50.0107	АУРС.F50.2901	180	204	10	34	24	18,5-141,5
	АУРС.F50.2901-01	180	229	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	180	269	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	309	10	139	129	
АУРС.F50.0118	АУРС.F50.2901	195	218	10	33	23	18,5-147
	АУРС.F50.2901-01	195	243	10	58	48	
	АУРС.F50.2901-02	195	283	10	98	88	
	АУРС.F50.2901-03	195	323	10	138	128	
АУРС.F50.0108	АУРС.F50.2901	210	229	10	29	19	23-147
	АУРС.F50.2901-01	210	254	10	54	44	
	АУРС.F50.2901-02	210	294	10	94	84	
	АУРС.F50.2901-03	210	334	10	134	124	
АУРС.F50.0120	АУРС.F50.2901	220	227	10	17	7	33-147
	АУРС.F50.2901-01	220	254	10	44	34	
	АУРС.F50.2901-02	220	294	10	84	74	
	АУРС.F50.2901-03	220	334	10	124	114	
АУРС.F50.0110	АУРС.F50.2901	240	261	10	31	21	21-94; 127,5-147,5
	АУРС.F50.2901-01	240	286	10	56	46	
	АУРС.F50.2901-02	240	326	10	96	86	
	АУРС.F50.2901-03	240	366	10	136	126	
АУРС.F50.0111	АУРС.F50.2901	280	301	10	31	21	20,5-114
	АУРС.F50.2901-01	280	326	10	56	46	
	АУРС.F50.2901-02	280	366	10	96	86	
	АУРС.F50.2901-03	280	406	10	136	126	
АУРС.F50.0112	АУРС.F50.2901	-	-	-	-	-	-
	АУРС.F50.2901-01	280	304	10	34	24	
	АУРС.F50.2901-02	280	344	10	74	64	
	АУРС.F50.2901-03	280	384	10	114	104	
АУРС.F50.0145	АУРС.F50.2901	130	134	10	14	4	38-91
	АУРС.F50.2901-01	130	159	10	39	29	
	АУРС.F50.2901-02	140	199	20	79	59	
	АУРС.F50.2901-03	180	239	60	119	59	
АУРС.F50.0146	АУРС.F50.2901	150	154	10	14	4	40-111
	АУРС.F50.2901-01	150	179	10	39	29	
	АУРС.F50.2901-02	150	219	10	79	69	
	АУРС.F50.2901-03	180	259	40	119	79	

Подбор анкерных кронштейнов

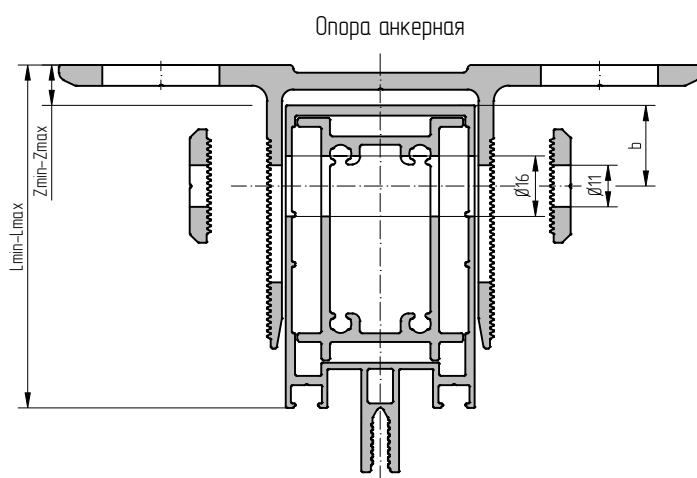

*b – допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия