



Артикул	Код	Кол. шт.	Норма упаковки, шт.	Исполнение	Нагрузки		Применение
					ветровая, кН	статическая, кН	
АУРС.F50.2901	11228400	1	12	1	FH=+5	FH=-5	FV=5
АУРС.F50.0950-01	11225700	1	100				
АУРС.F50.2905	11229200	4	100				
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100				
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	1	100				
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100				
АУРС.F50.2901-01	11228500	1	18	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100				
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	4	100				
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	2	100				
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	4	100				
АУРС.F50.2901-02	11228600	1	12	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100				
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	4	100				
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	2	100				
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	4	100				
АУРС.F50.2901-03	11231100	1	12	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100				
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	4	100				
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	2	100				
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	4	100				

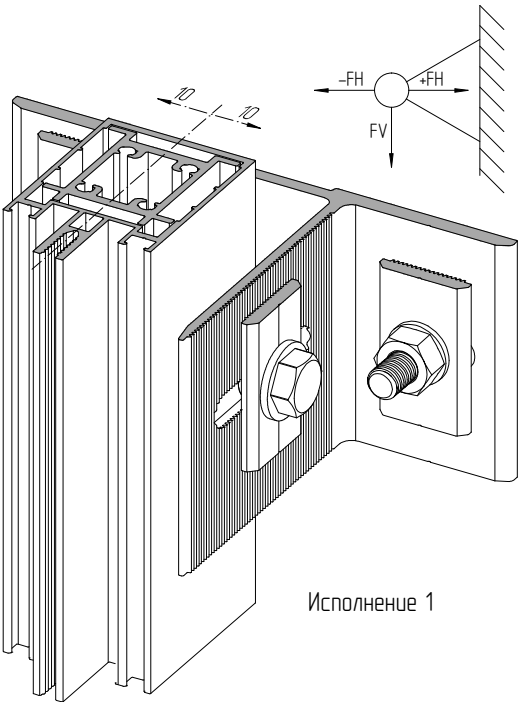

Исполнение 1

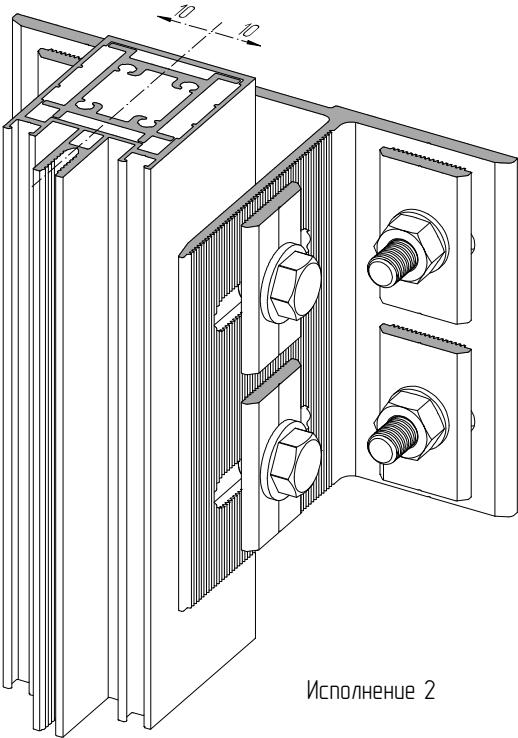

Исполнение 2

Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2мм.
Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отхода стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.
Расчет крепежных элементов производится отдельно