


Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921

Обработка профиля стойки

Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке

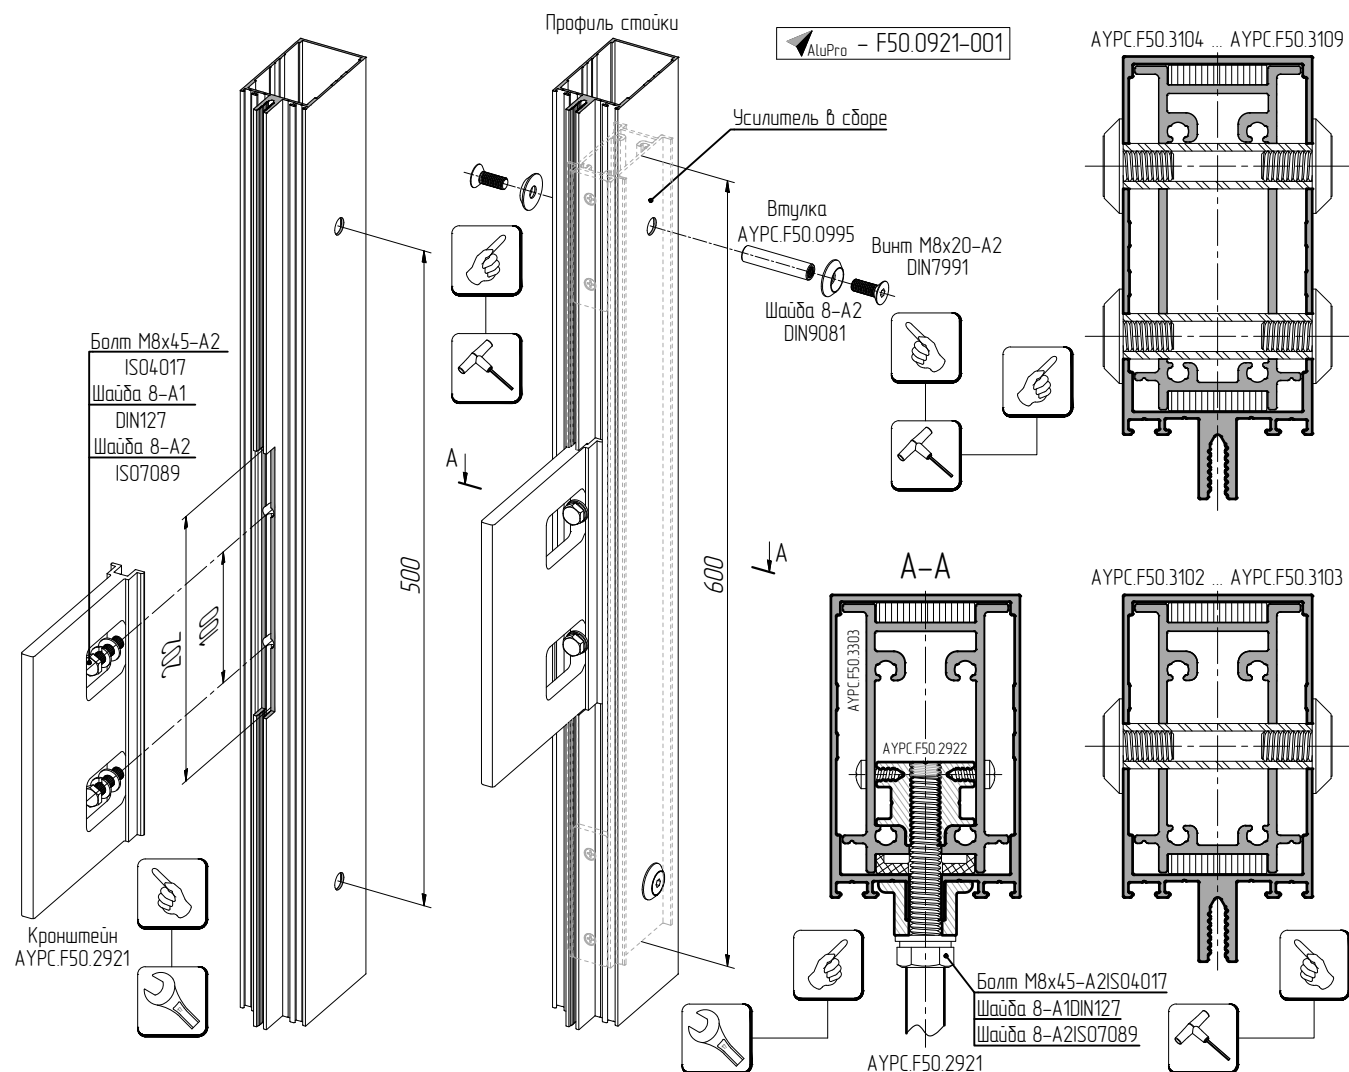

Профиль стойки	Профиль усилителя	Обработка		
		Размер А, мм	Размер Б, мм	Размер В, мм
АУРС.F50.3102	АУРС.F50.3302	31	-	16.7
АУРС.F50.3103	АУРС.F50.3303	40	-	25.7
АУРС.F50.3104	АУРС.F50.3304	26	45	11.7
АУРС.F50.3105	АУРС.F50.3305	26	65	11.7
АУРС.F50.3106	АУРС.F50.3306	26	85	11.7
АУРС.F50.3107	АУРС.F50.3307	26	100	11.7
АУРС.F50.3108	АУРС.F50.3308	26	115	11.7
АУРС.F50.3109	АУРС.F50.3309	26	130	11.7

