


АУРС С48 0101  
 АУРС С48 0102  
 АУРС С48 0103  
 АУРС С48 0104  
 АУРС С48 0201  
 АУРС С48 0206  
 АУРС С48 0207  
 АУРС С48 0301  
 АУРС С48 0302  
 АУРС С48 0303

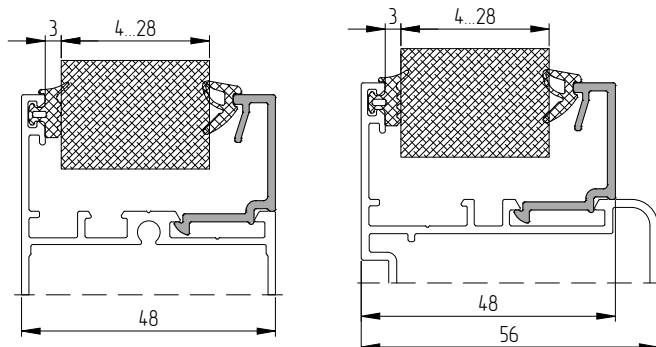

Примечание – Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.

| Толщина заполнения, мм | Наружный уплотнитель | Внутренний уплотнитель |        | Соответствие штапиков          |                             |
|------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|
|                        | FRK29-01             | FRK191                 | FRK192 | Штапики с полимерным покрытием | Штапики с анодным покрытием |
|                        |                      |                        |        |                                |                             |
| 4                      | •                    | •                      |        | АУРС С48 0608<br>              | АУРС С48 0608А<br>          |
| 6                      | •                    |                        | •      | АУРС С48 0607<br>              | АУРС С48 0607А<br>          |
| 8                      | •                    | •                      |        |                                |                             |
| 10                     | •                    |                        | •      | АУРС С48 0606<br>              | АУРС С48 0606А<br>          |
| 12                     | •                    | •                      |        |                                |                             |
| 14                     | •                    |                        | •      | АУРС С48 0605<br>              | АУРС С48 0605А<br>          |
| 16                     | •                    | •                      |        |                                |                             |
| 18                     | •                    |                        | •      | АУРС С48 0604<br>              | АУРС С48 0604А<br>          |
| 20                     | •                    | •                      |        |                                |                             |
| 22                     | •                    |                        | •      | АУРС С48 0603<br>              | АУРС С48 0603А<br>          |
| 24                     | •                    | •                      |        |                                |                             |
| 26                     | •                    |                        | •      | АУРС С48 0602<br>              | АУРС С48 0602А<br>          |
| 28                     | •                    | •                      |        |                                |                             |