
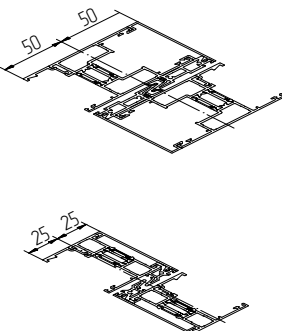
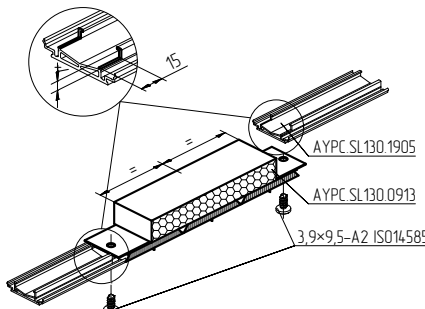
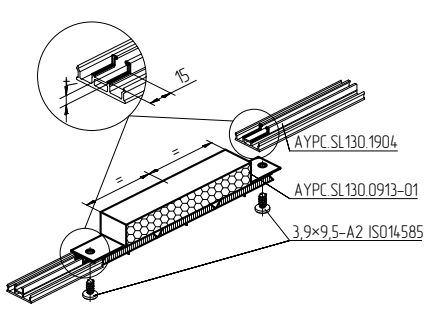
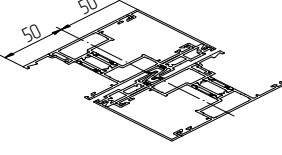
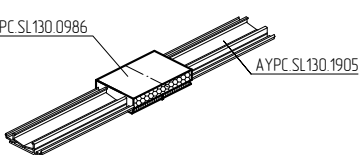
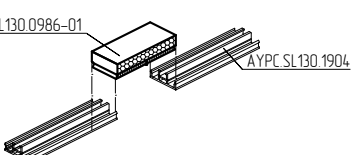
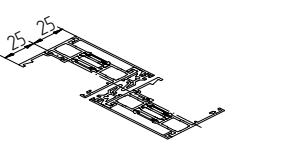
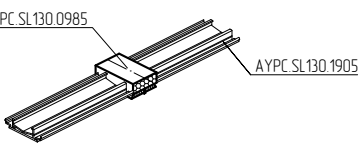


Монтаж системы ALT SL130

- 5.6** Установите в верхнюю раму комплекты центрального притвора створок и декоративных крышек АУРС.СL130.1904/1905 после монтажа створки в раму.

Тип створки	Вид соединения створки	Артикул рамы	
		АУРС.СL130.0101 АУРС.СL130.0102 АУРС.СL130.0107 АУРС.СL130.0108	АУРС.СL130.0103 АУРС.СL130.0104 АУРС.СL130.0107 АУРС.СL130.0108
HS		Установка АУРС.СL130.0941HS и АУРС.СL130.0941HS-01  Убедитесь в наличии обработки. 	Установка АУРС.СL130.0942HS и АУРС.СL130.0942HS-01  Убедитесь в наличии обработки. 
S		Установка АУРС.СL130.0985 и АУРС.СL130.0986 АУРС.СL130.0986 	Установка АУРС.СL130.0985-01 и АУРС.СL130.0986-01 АУРС.СL130.0986-01 
		АУРС.СL130.0985 	АУРС.СL130.0985-01 

- 5.7** Проверьте створки на плавность хода — они должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий.

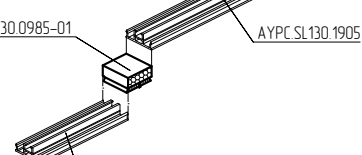