


При необходимости разделить стойки по высоте можно воспользоваться функцией программы **Деления профиля** в левой части окна **Элемент**. Нужно выбрать данную функцию и, если в конструкции все стойки одинаковые, в появившемся окне выбрать для **Для всех**. Отметить высоту деления стоек от чистого пола, указать рекомендованный системным каталогом зазор между профилями с помощью одной из функций и выбрать комплект материалов из выпадающего списка. Если же в конструкции используются разные профили стоек (обычные стойки вместе с ригелем второго уровня в качестве стойки), то при вызове функции **Деления профиля**, в появившемся окне выбрать **Индивидуально**. В таком случае необходимо поочерёдно выделять каждую стойку, назначать высоту деления, зазор и комплект материалов нажав зелёною галочку.

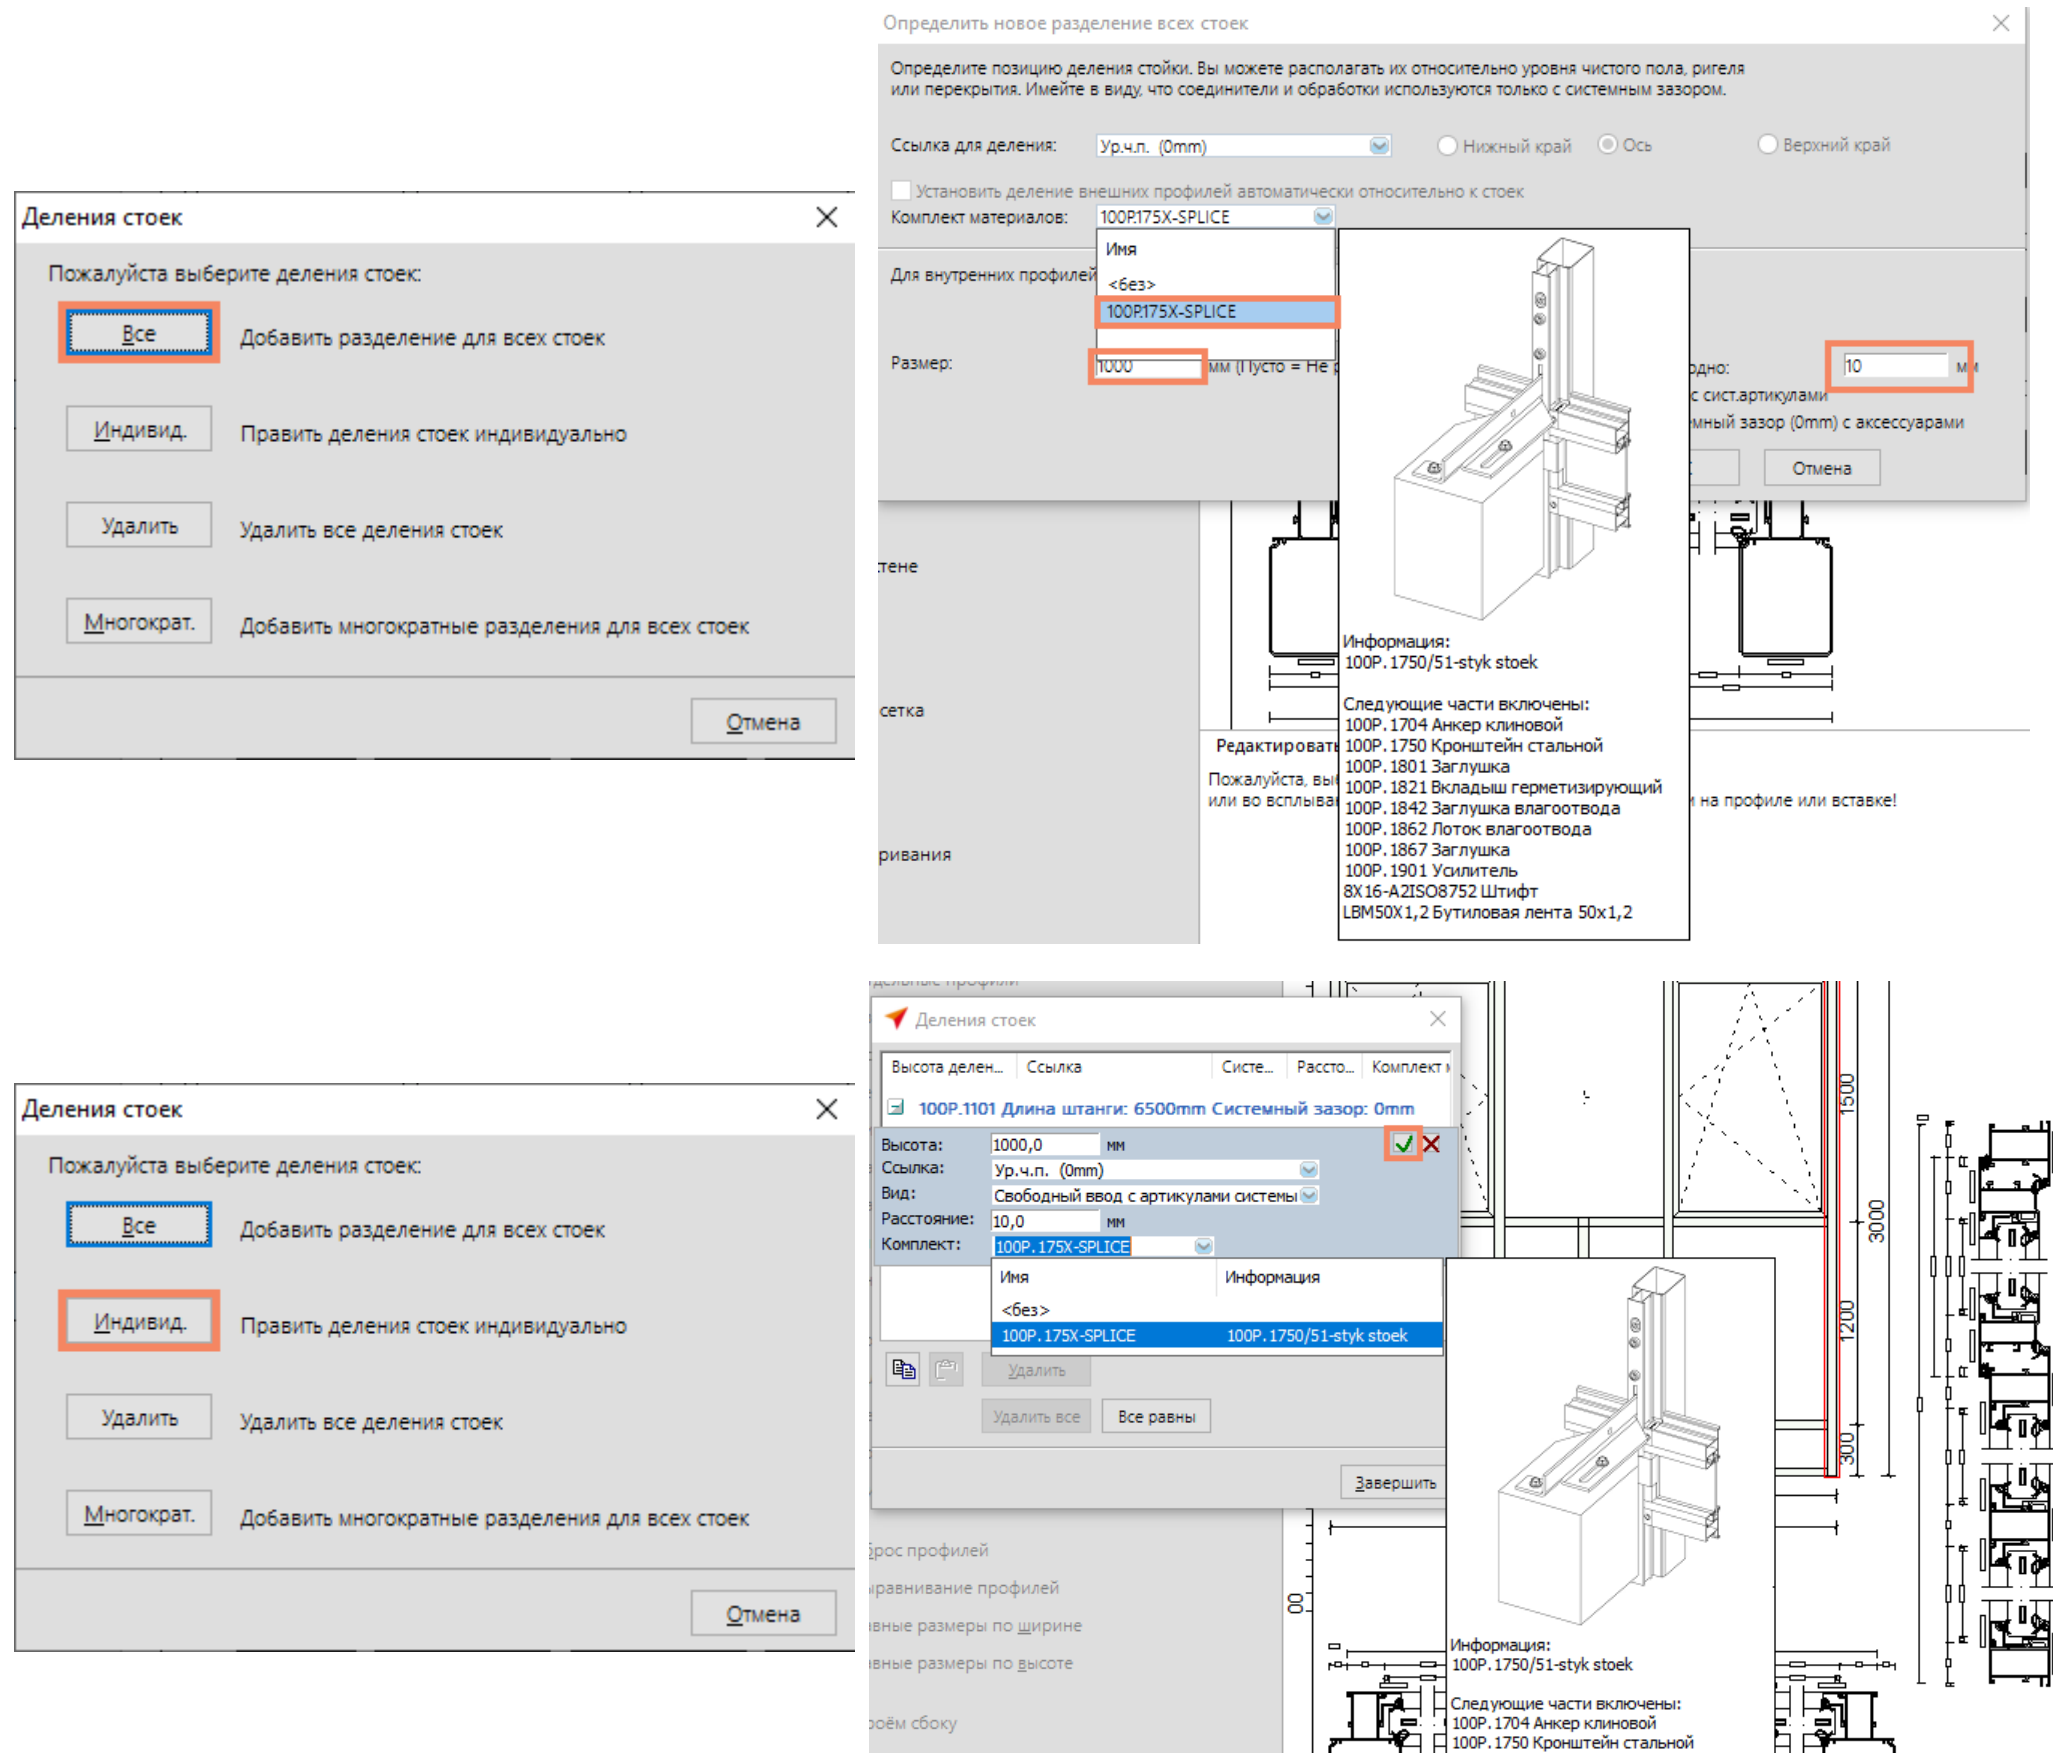

ВНИМАНИЕ! На текущий момент из-за особенности программы, при делении стойки со вспомогательными поворотными профилями **100P.1401** и **100P.1402** не верно подбирается комплект материалов. Необходимо проверять комплектацию и вручную добавлять в окне программы **Дополнительные артикулы**.

При необходимости добавления комплектов материалов для низа или верха стойки, а также промежуточные кронштейны, можно воспользоваться функцией программы **Фиксированные/подвесные кронштейны** в левой части окна **Элемент**. Нужно выбрать данную функцию и, если в конструкции все стойки одинаковые, в появившемся окне выбрать **Для всех**. Если нужны промежуточные комплекты, укажите высоту кронштейнов от чистого пола, в поле **Тип** выберете **Фиксированные кронштейны** или **Подвижные кронштейны** и в поле **Комплекты** выберете промежуточный комплект **100P.1751/52**. Если нужны верхние или нижние кронштейны, воспользуетесь одноимёнными вариантами из поля **Тип** и из поля **Комплект** выберете необходимые комплект материалов, руководствуясь системным каталогом. Для **Верхней** точки используется комплект **100P.1701-TOP**, для **Нижней точки** — на выбор два комплекта: **100P.1701-BOTTOM** используется при установке конструкции в проём, **100P.175X-BOTTOM** используется при навесной установке.