



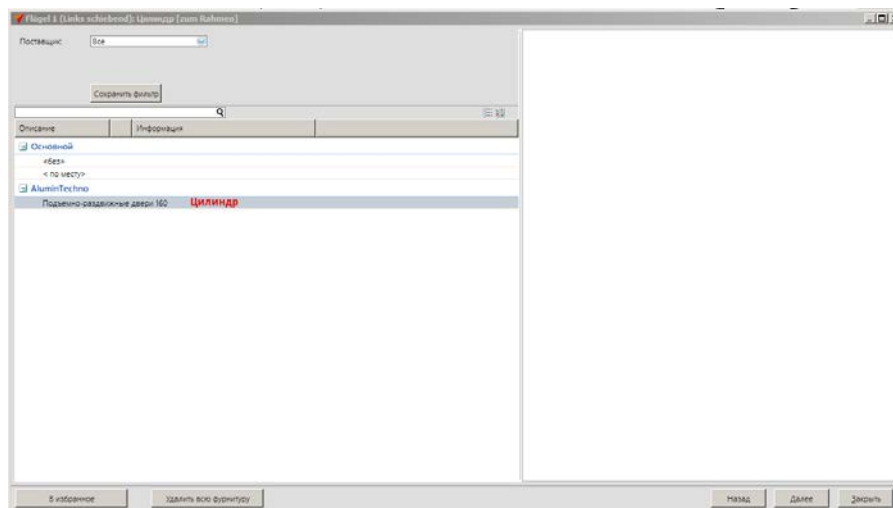


9. Завершаем построение конструкции, нажав на кнопку «Завершить позицию».



ВНИМАНИЕ! Обращаем особое внимание, что при построении конструкций, в которых створка используется в качестве импоста (с рамой SL160.0102, SL160.0103), частичный размер на эскизе приводится не до оси закладной крепления импоста, а до оси притвора! Для того, чтобы избежать ошибки при дальнейшей сборке изделия на эскизе необходимо дополнительно добавить размер до оси закладной и установить дополнительно опции для отображения в документации.

Для этого необходимо:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши в свободном месте эскиза и выбрать пункт меню Измерение – Новое горизонтальное

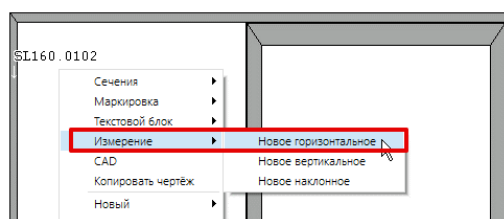

2. С помощью указателя в виде крестика ставим новый размер от края рамы до оси импоста (размер ставим приблизительно).
3. В диалоговом окне пишем корректный размер (он должен быть предварительно просчитан согласно соответствующей формуле в каталоге). Также в этом окне в ячейке Infotext указываем, что это размер до оси импоста. Для того, чтобы данный размер отображался в документации отмечаем птичками опции «Отображать на:»