


Паз на стойке имеет запас по длине (сверху – 20 мм, снизу – 55 мм), что обеспечит на монтаже регулировку монтажного узла по высоте



Сверление сквозных отверстий в стойке и усилителе под установку крепежа осуществляется на монтаже по месту с помощью кондуктора АУРС.100.2100. По вертикали кондуктор выставляется до упора в кронштейн АУРС.100.1750.

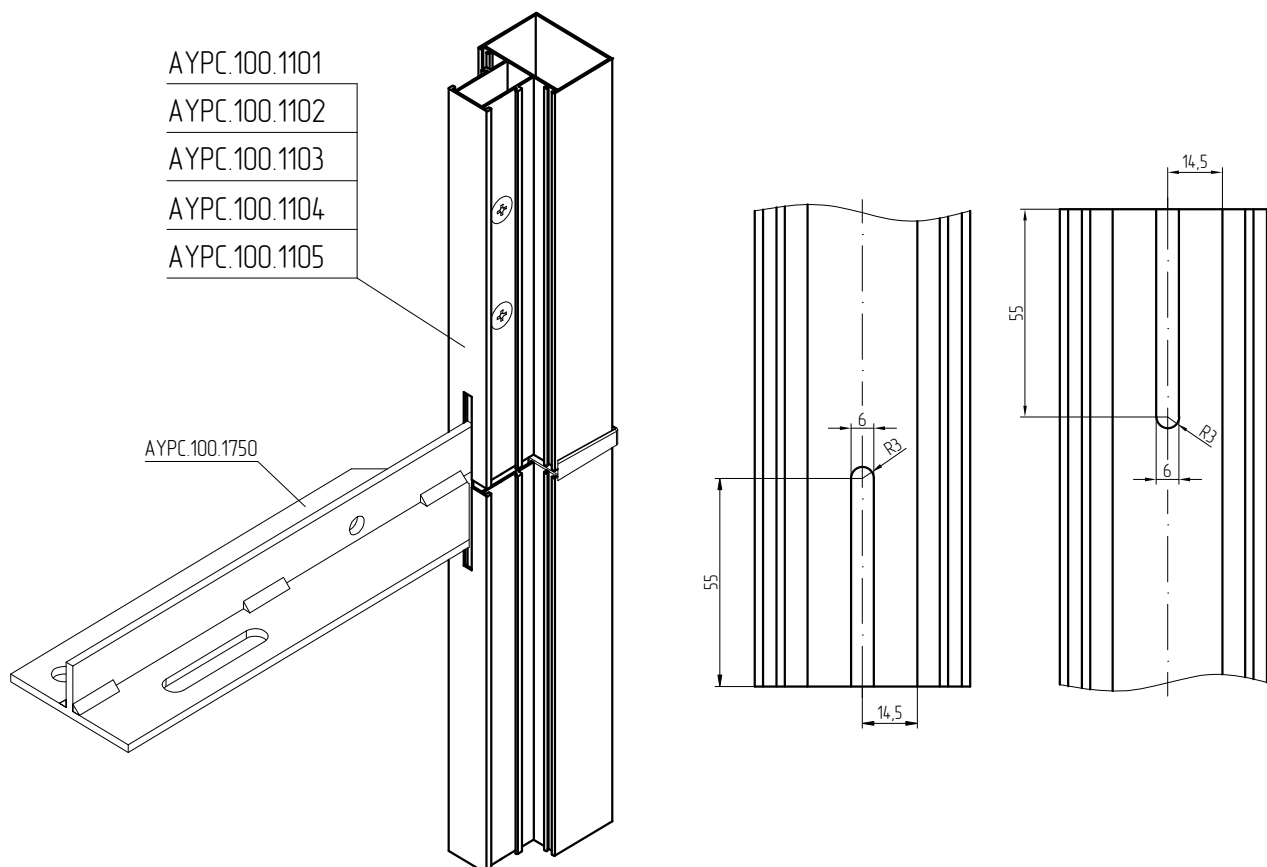