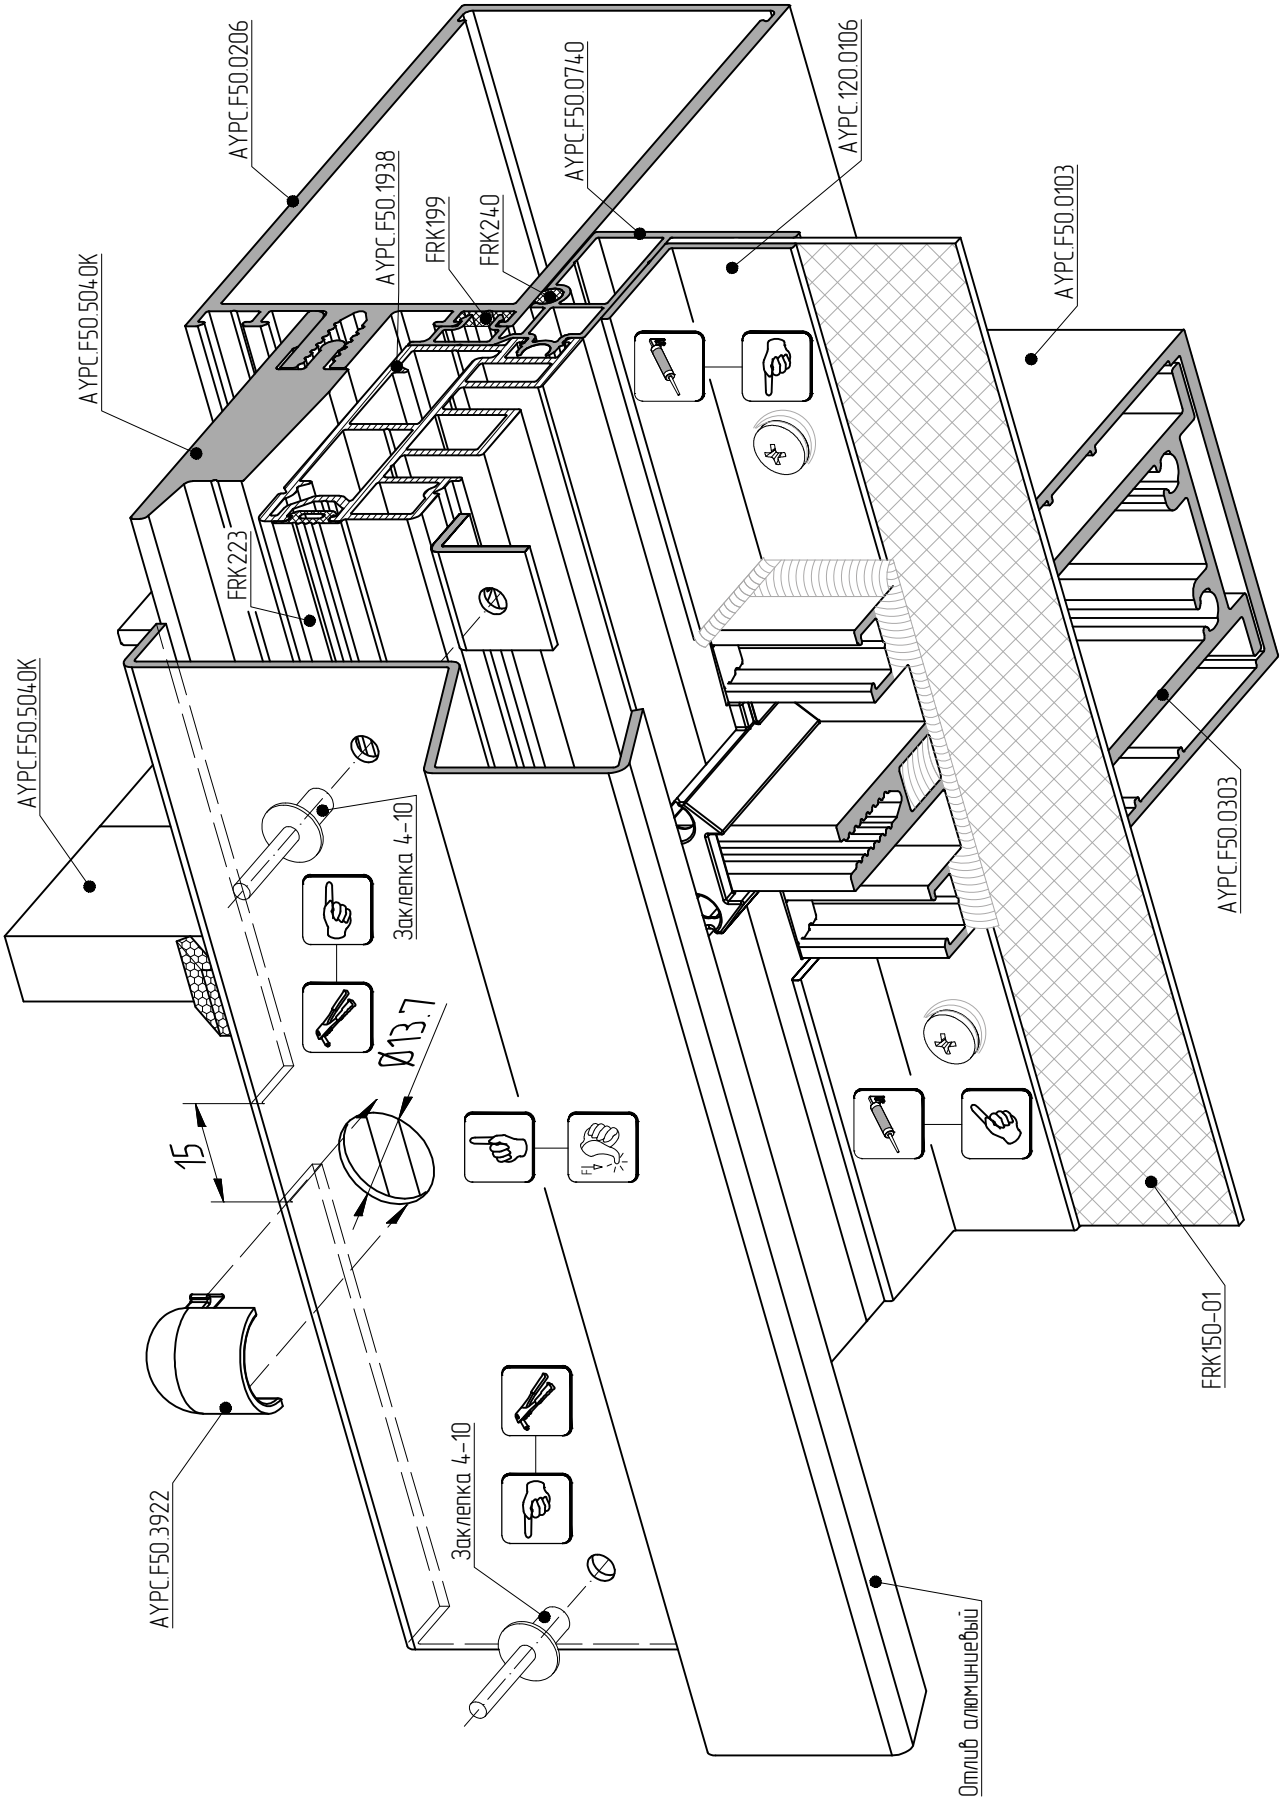Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет