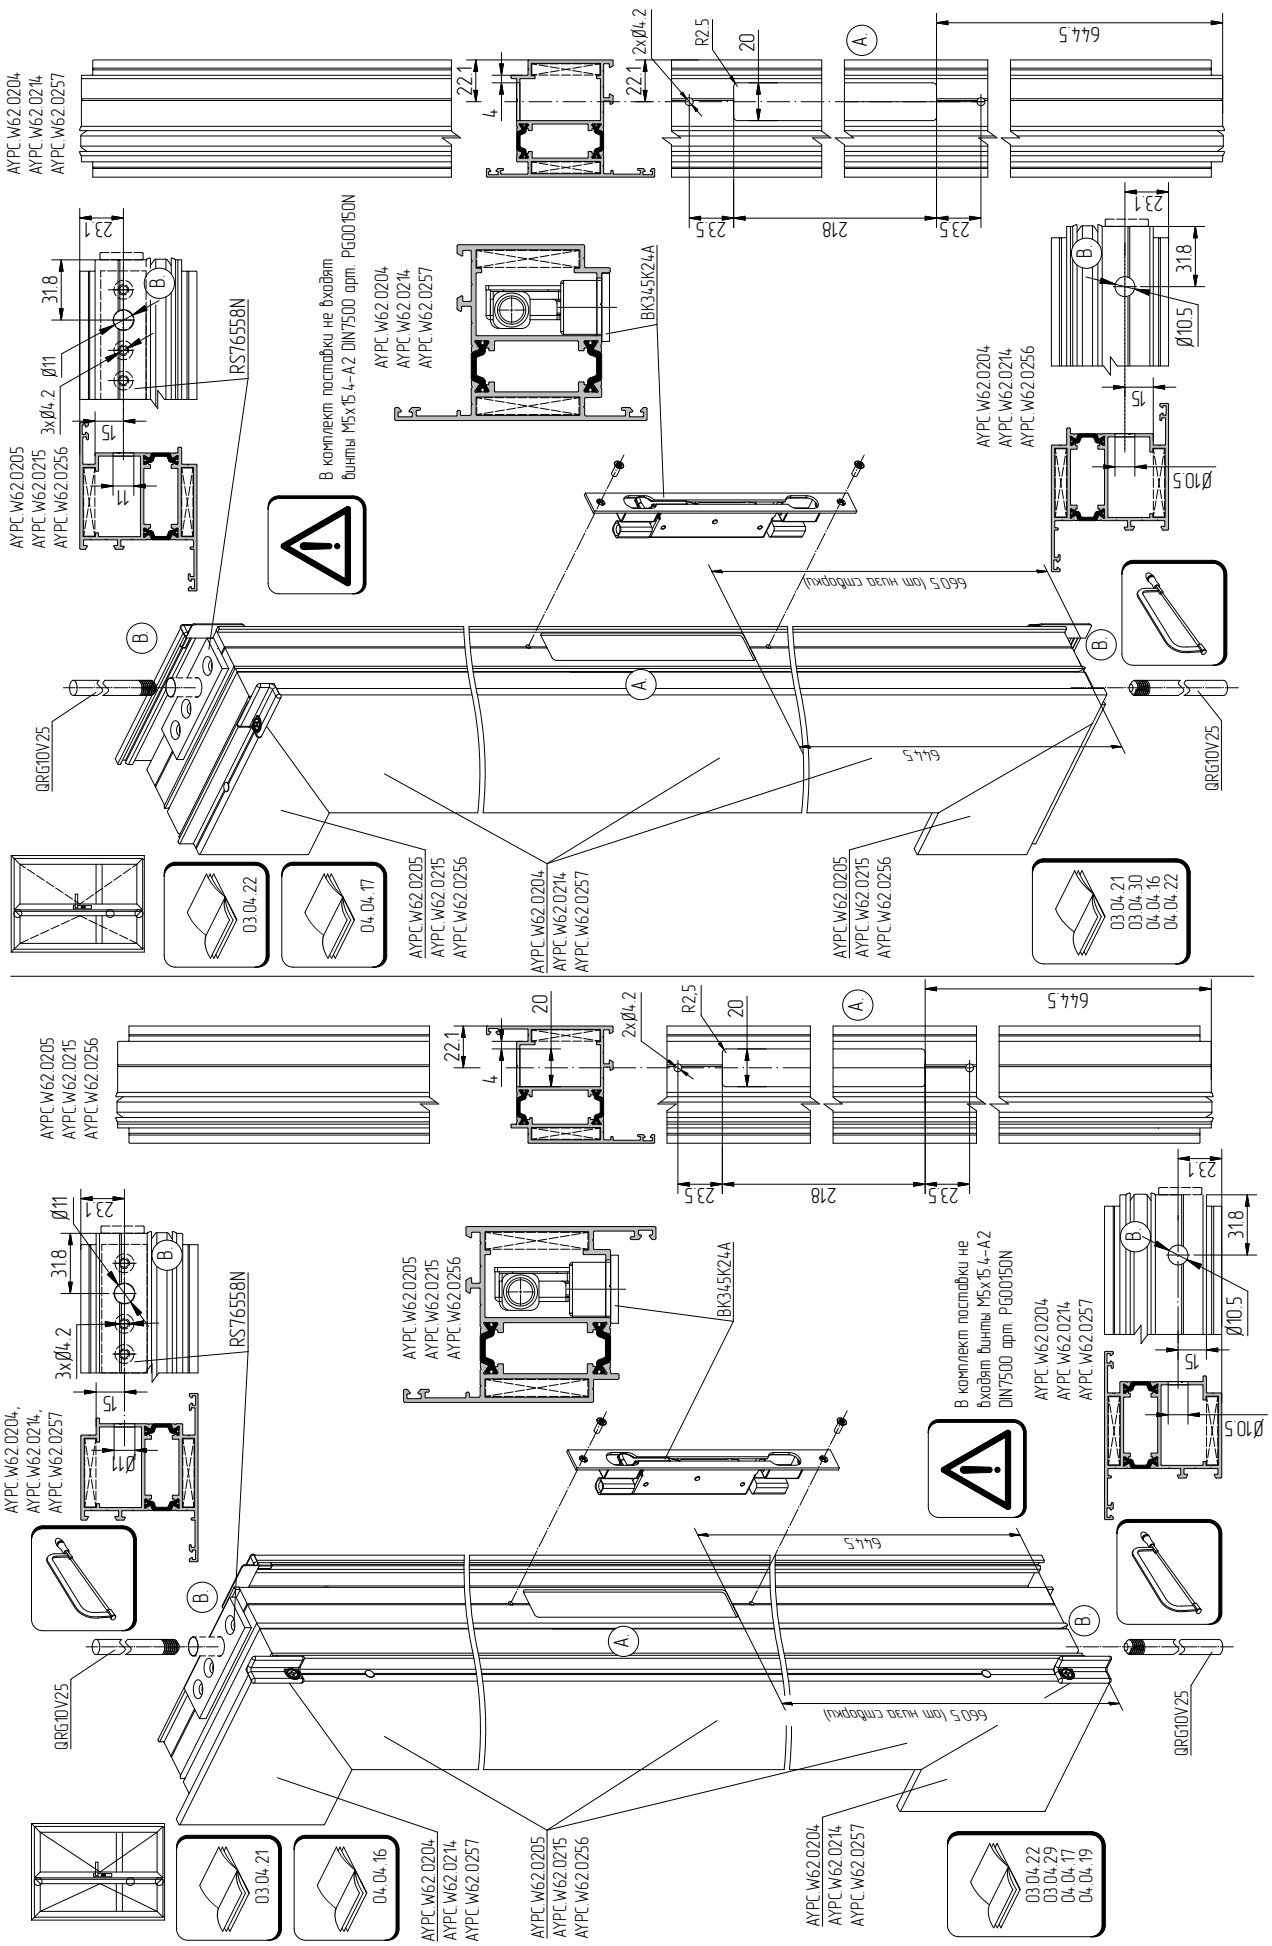Пример установки врезного шпингалета Fuhr арт. BK345K24A, штока Ø10 арт. QRG10V25 направляющей для штока арт. RS76558N и обработка профилей (обработки под установку замков, ответных планок и др. см. раздел 06.03). При применении системы "антипаника" обработки не выполнять!!!