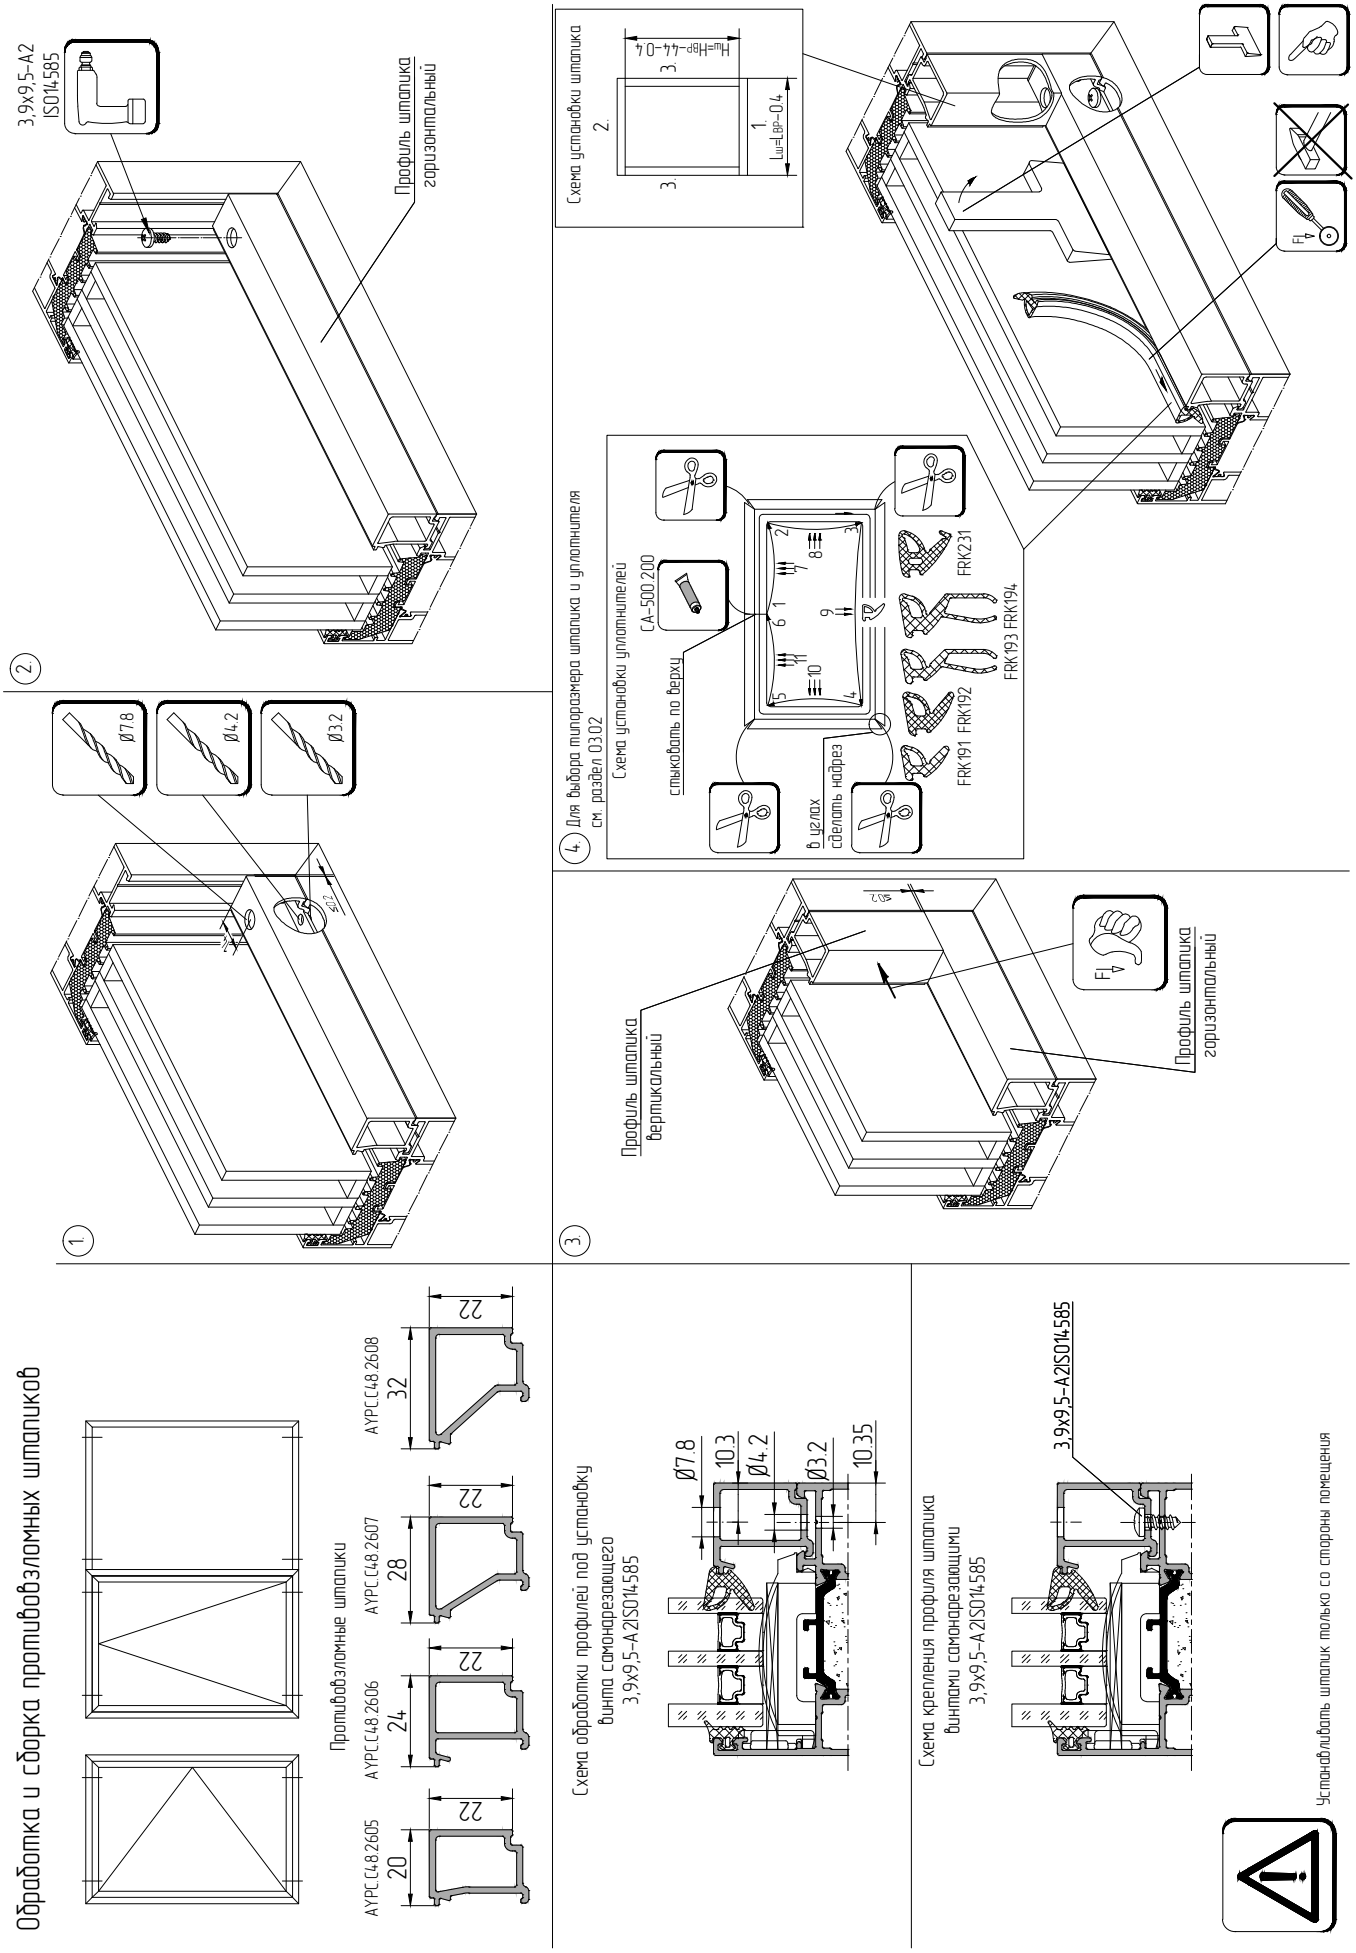
Обработка и сборка противовзломных штапиков
Противовзломные штапики
AYPC C48 2605
20
22
AYPC C48 2606
24
22
AYPC C48 2607
28
22
AYPC C48 2608
32
22
Схема обработки профилей под установку винта саморезающего 3,9x9,5-A2ISO14585
Ø7.8
10.3
Ø4.2
Ø3.2
10.35
Схема крепления профиля штапика винтами саморезающими 3,9x9,5-A2ISO14585
3,9x9,5-A2ISO14585
Устанавливать штапик только со стороны помещения
1
Ø7.8
Ø4.2
Ø3.2
2
3,9x9,5-A2
ISO14585
Профиль штапика горизонтальный
3
Профиль штапика вертикальный
Профиль штапика горизонтальный
4
Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 03.02
Схема установки уплотнителей
стыковать по верху
CA-500.200
в углах сделать надрез
FRK191 FRK192
FRK193 FRK194
FRK231
Схема установки штапика
2.
3.
1
3.