АЛЮТЕХ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

3.

Автоматический порог шлицуется в пазу профиля AYPC.W62.0920

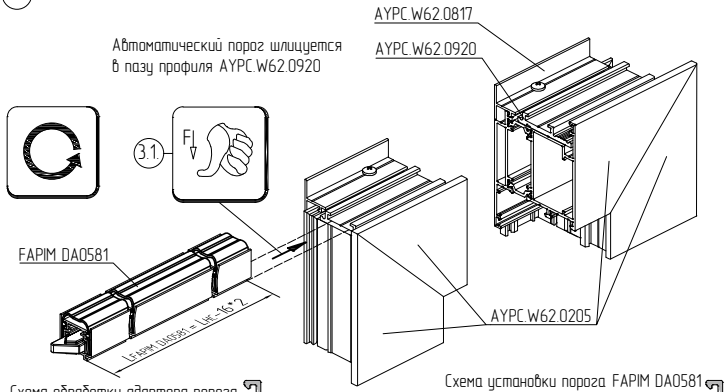

Схема обработки адаптера порога AYPC.W62.0920 под установку порога FAPIM DA0581

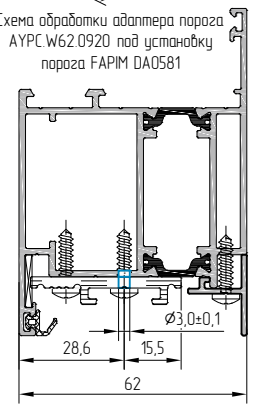

Схема установки порога FAPIM DA0581 при помощи винтов самонарезающих 3,5x16-A2* DIN7982

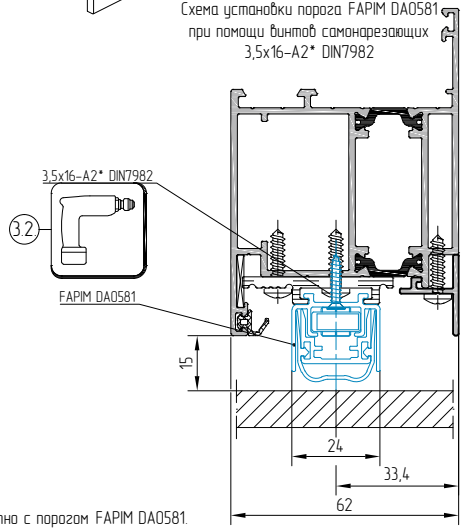

* Поставляется совместно с порогом FAPIM DA0581.
Перед установкой порога FAPIM DA0581 ознакомтесь с инструкцией производителя по его установке.

Схема обработки манжеты EPDM AYPC.W62.0925 в зависимости от места установки

Вид со стороны упора автоматического порога

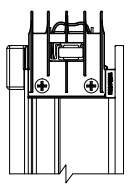

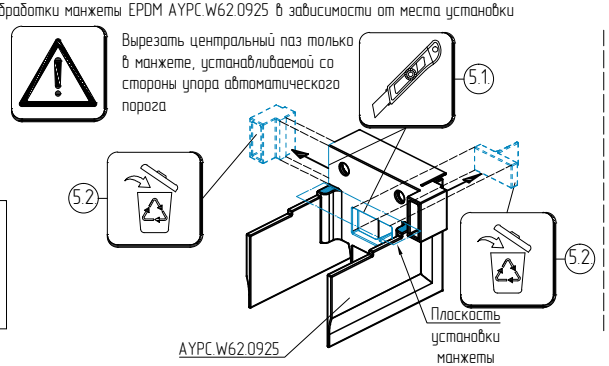

4.

Схема обработки профиля примыкания створки AYPC.W62.0817 под установку заглушек AYPC.W62.0924, -01

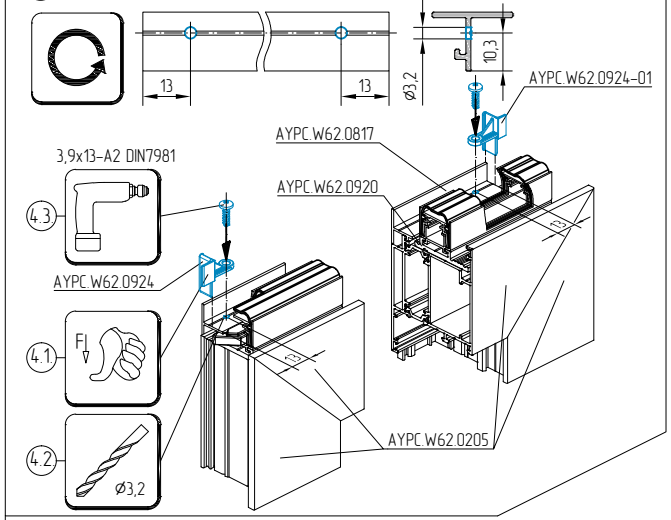

Схема обработки профиля створки AYPC.W62.0205 под установку манжеты EPDM AYPC.W62.0925

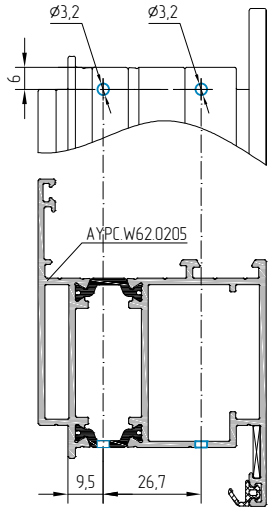

5.

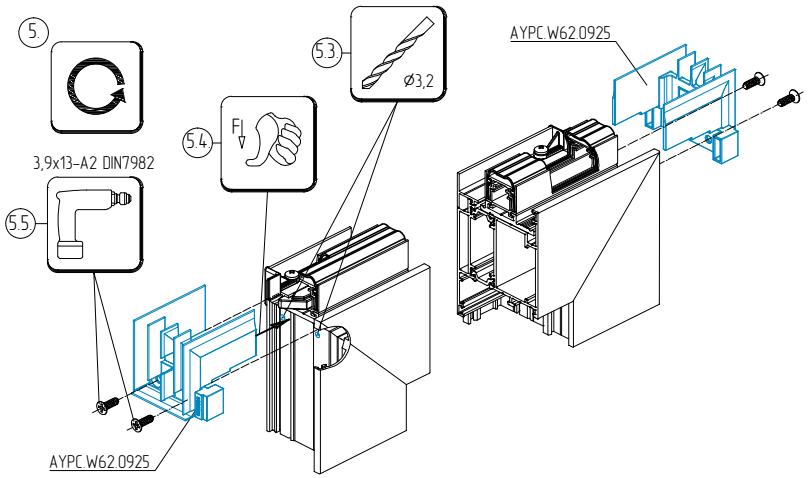

Вид с обратной стороны упора автоматического порога

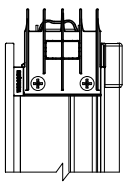

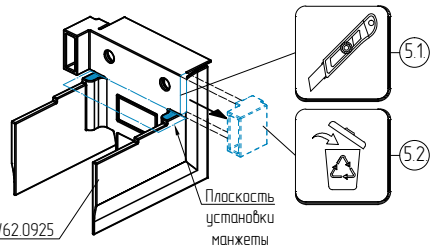
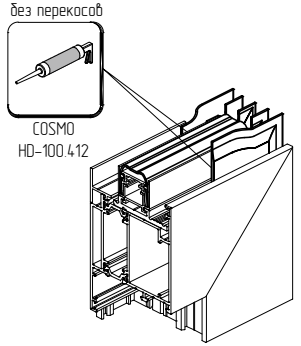
/Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов