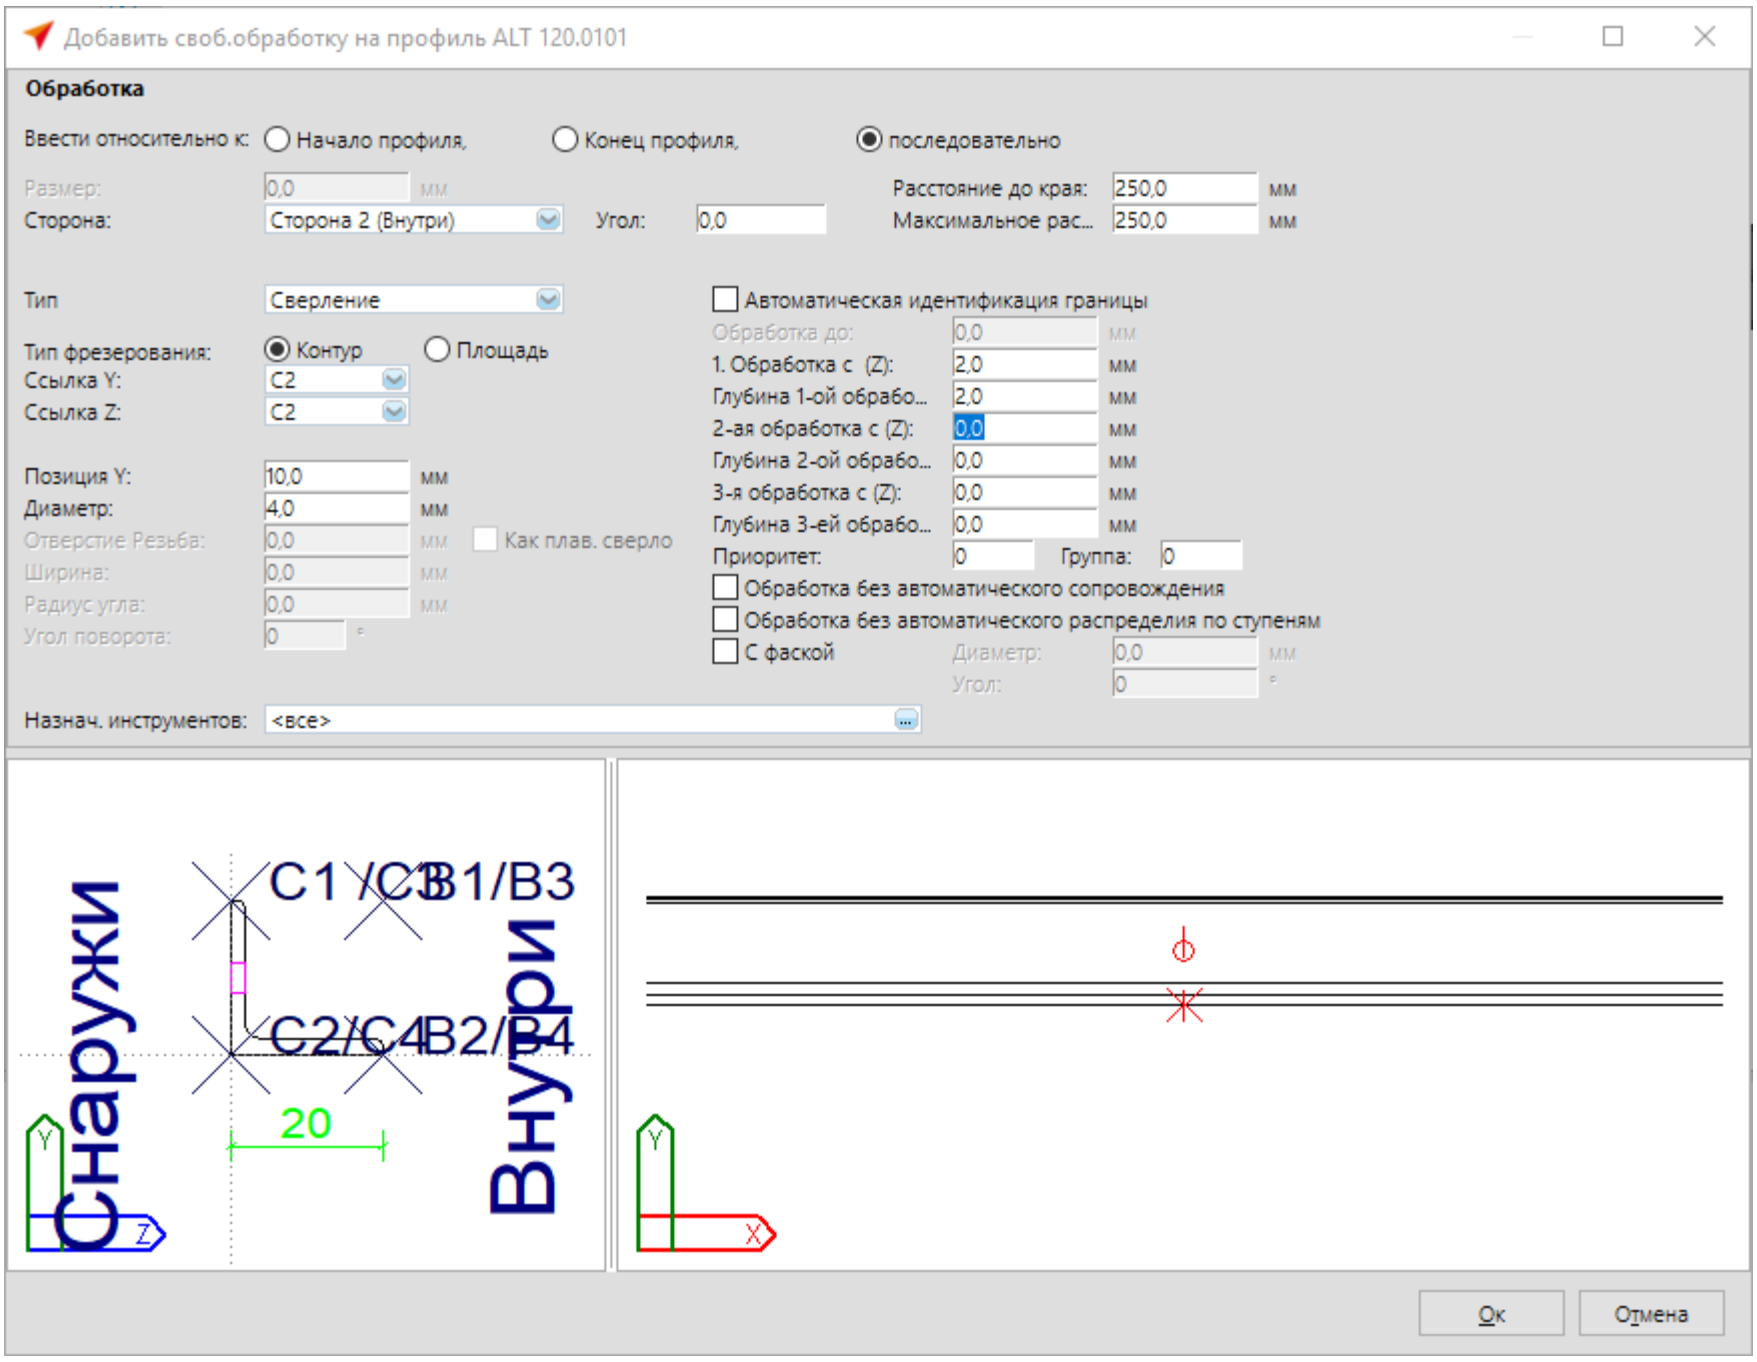

В итоге получится ряд последовательных не зависящих друг от друга обработок для сверления отверстий.

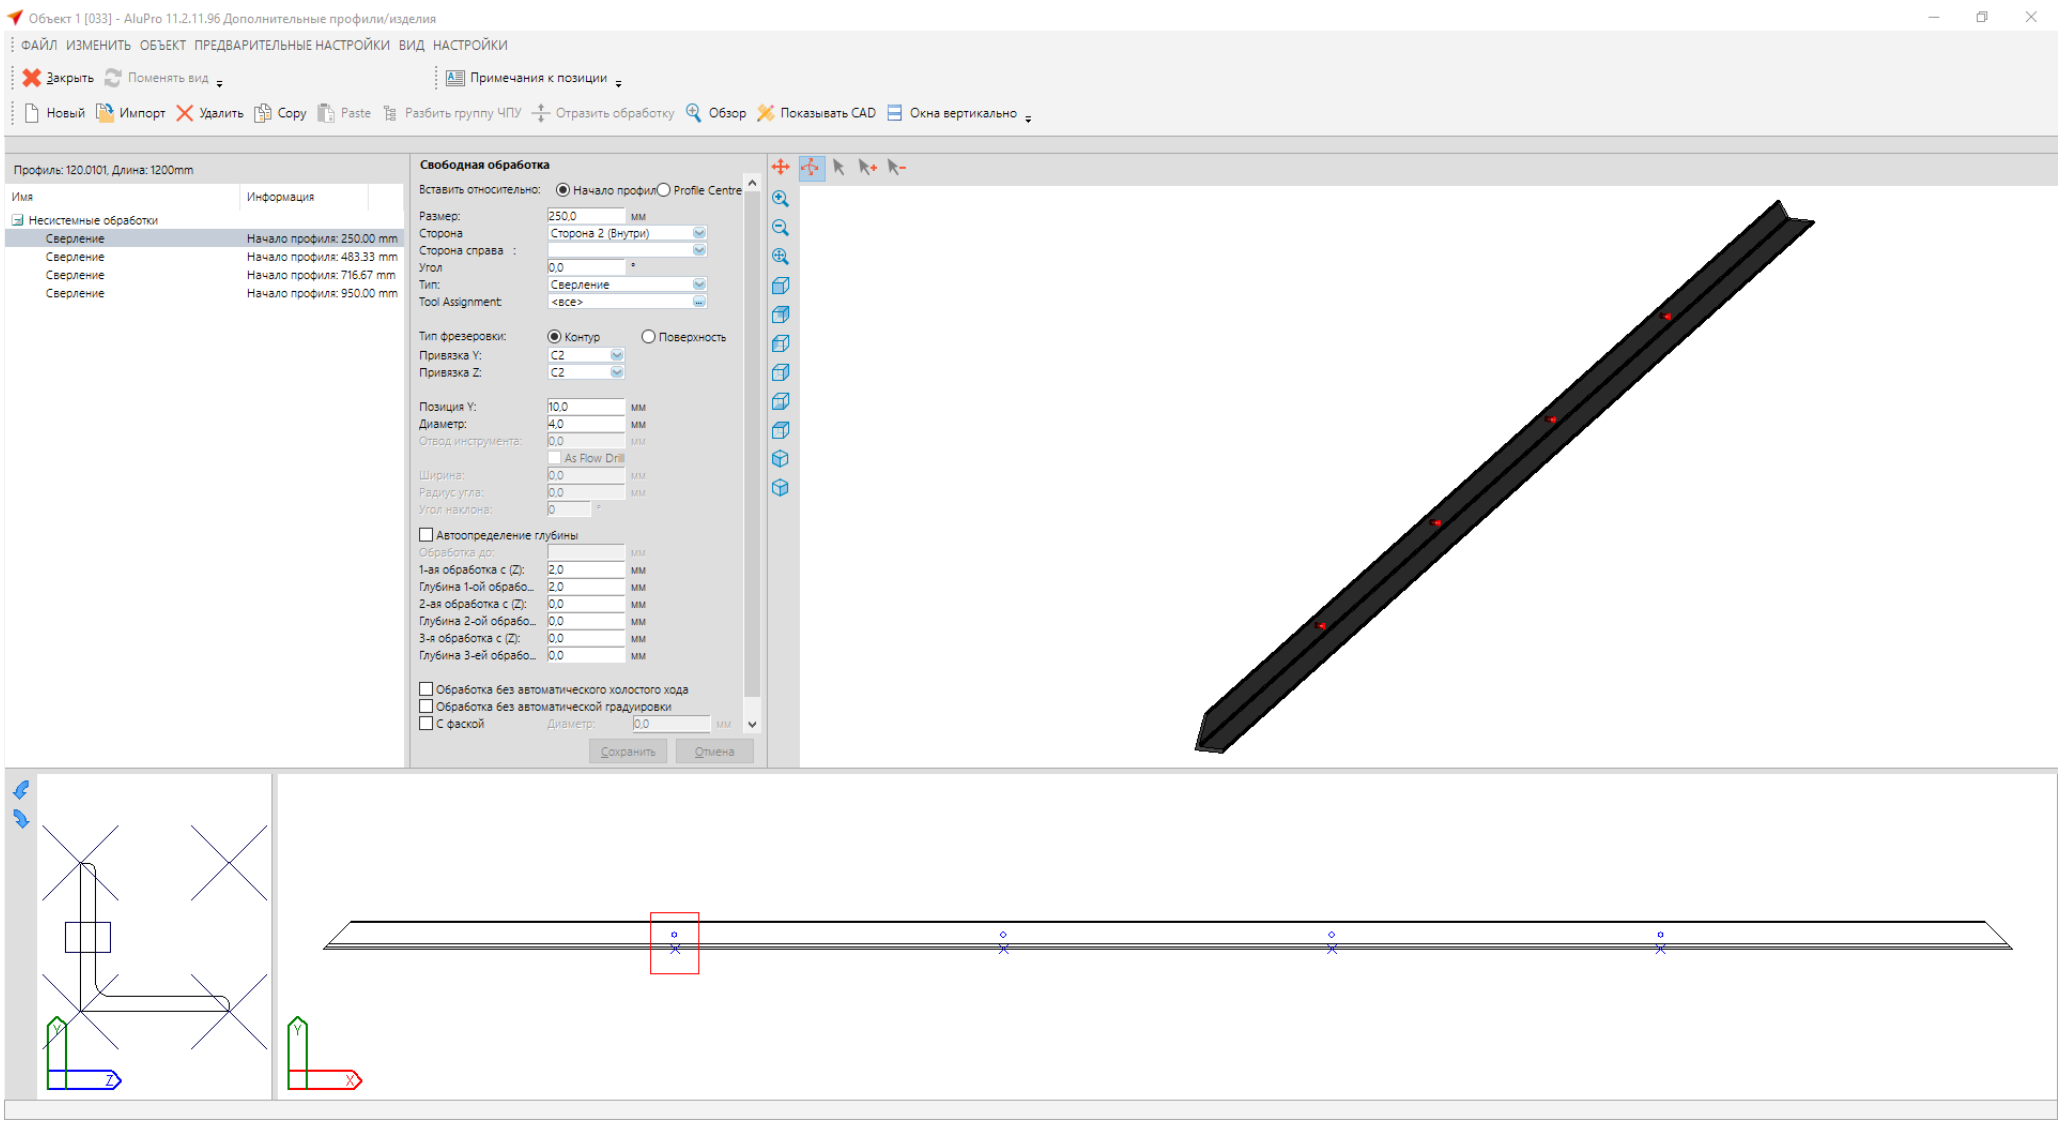

Если размер конструкции измениться, обработки останутся в тех же позиция, и их придётся корректировать вручную.

Импорт несистемных групп обработок

Обработку для профиля можно создать заранее в объектной базе ЧПУ. Для этого в файловом меню раздела *Объект* выберать *База данных ЧПУ → ЧПУ обработки (Объект)*.