***ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!** При построении конструкций типов **C1, C3, C4, D1, D5**, в которых глухие части окна выполняются через импост, частичный размер на эскизе приводится не до оси закладной крепления импоста, а до оси притвора створок. Для того, чтобы избежать ошибки при дальнейшей сборке изделия на эскизе необходимо дополнительно добавить размер до оси закладной и установить дополнительно опции для отображения в рабочей документации.*

Чтобы добавить дополнительный размер для рабочей документации необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в свободном месте окна **Элемент** и выбрать из контекстного меню пункт **Измерение → Новое горизонтальное**. С помощью указателя в виде крестика ставим новый размер от края рамы до оси импоста (размер ставим приблизительно). В открывшимся окне указываем корректный размер в поле **Текст** (он должен быть предварительно рассчитан согласно соответствующей формуле в каталоге либо измерен с помощью встроенной CAD-системы). В этом же окне в поле **Информация** указываем, что это размер до оси импоста и в разделе **Отображать на** отмечаем галочками те опции, в какой документации необходимо чтобы данный размер с пояснениями отображался. После нажатия кнопки **ОК** необходимо указать в каком месте отображать данный размер на эскизе.

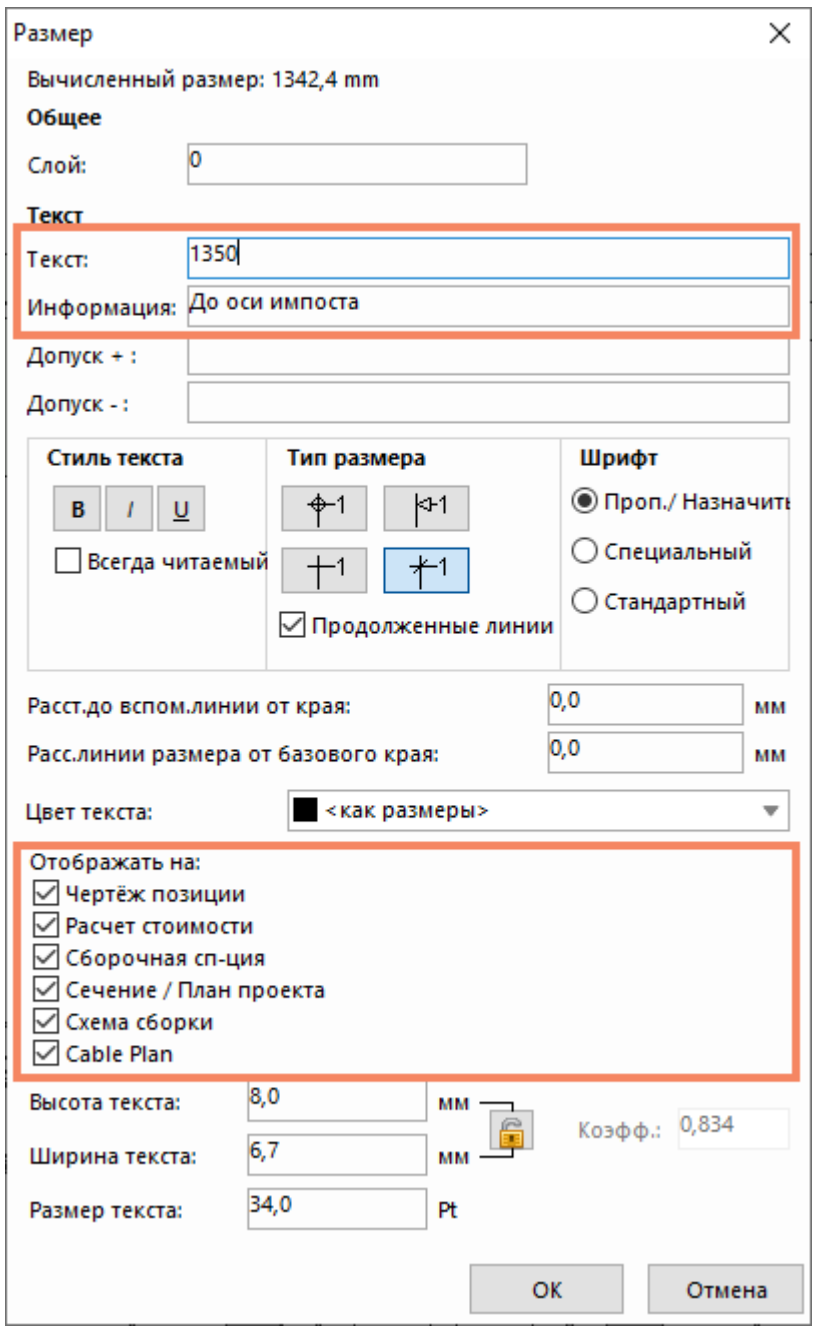

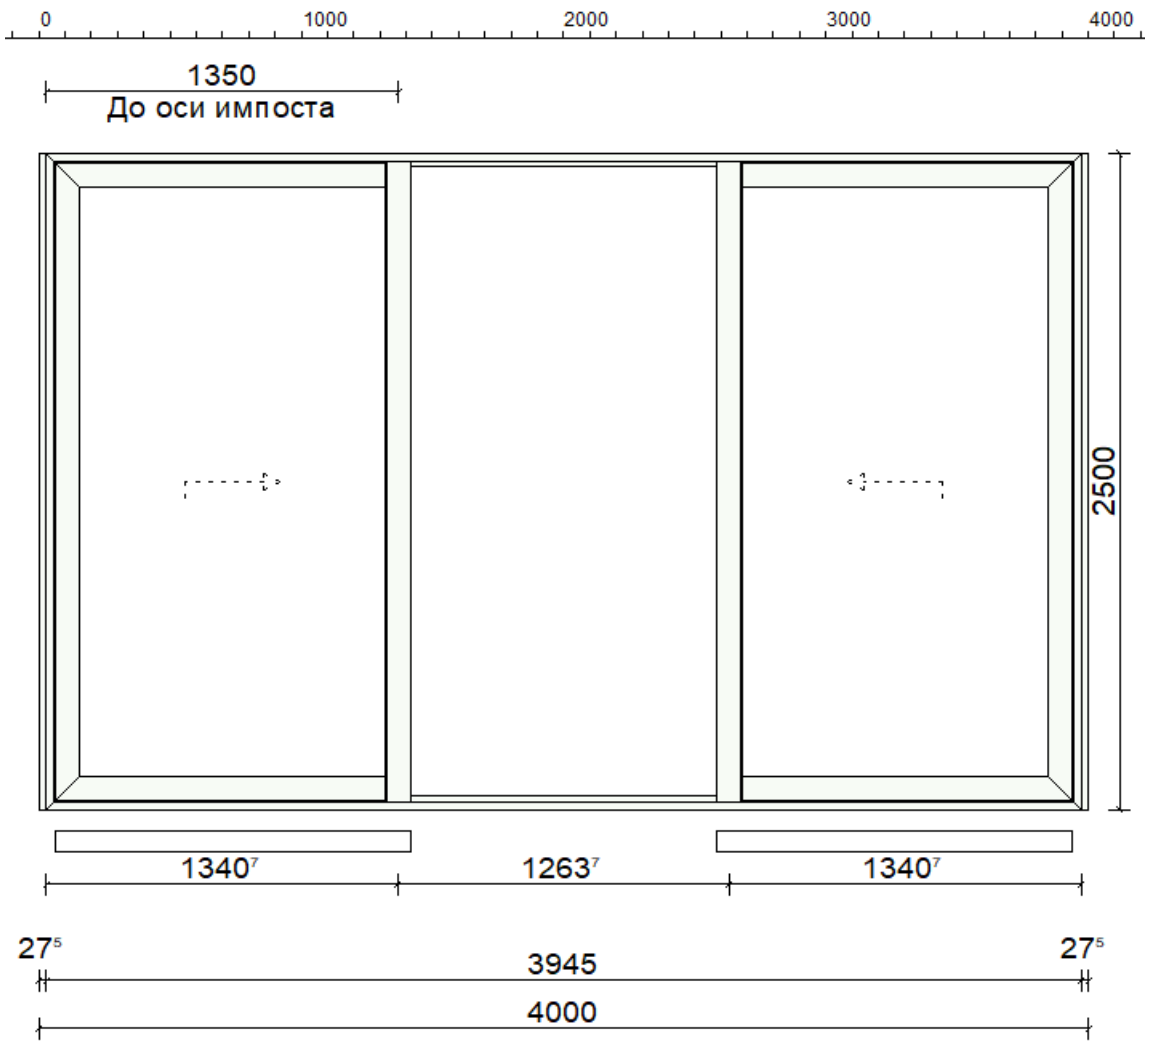

Чтобы в конструкцию добавить профили для установки в фасад либо добавить монтажные пластины необходимо воспользоваться функцией **Примыкание к стене** на ленте в верхней части окна.

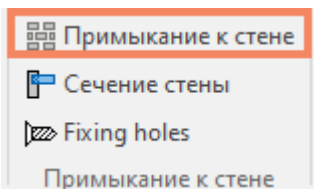
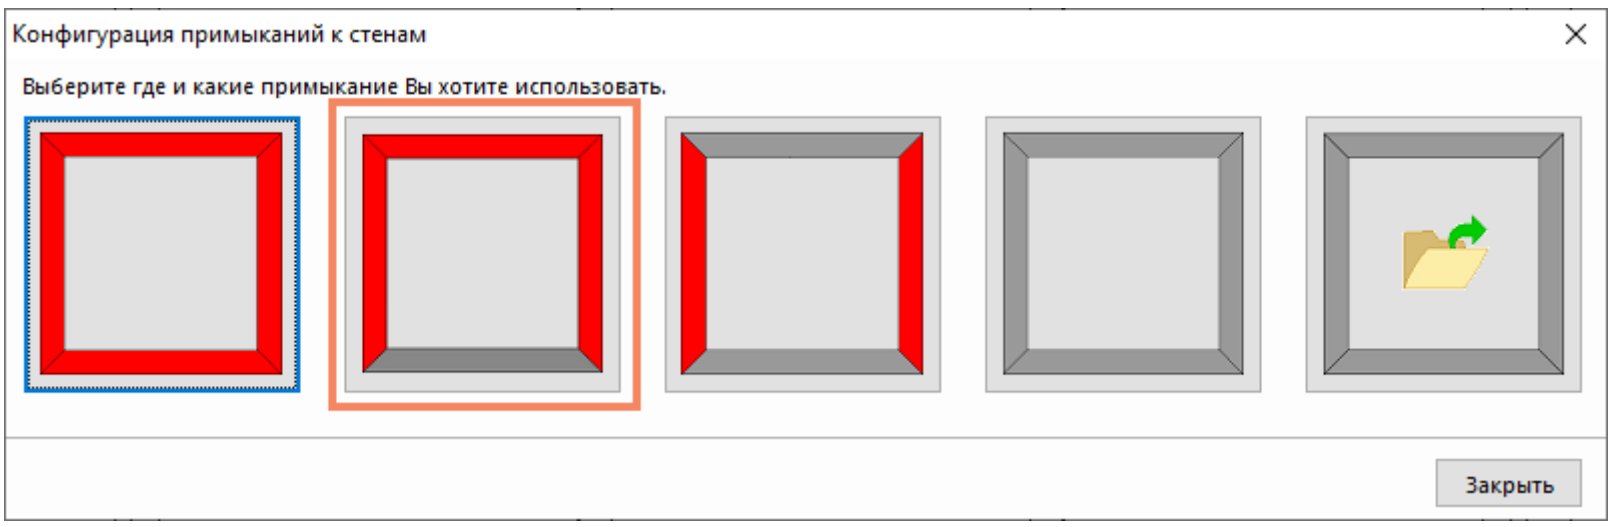
Далее в появившемся окне выбираем стороны, куда необходимо добавить необходимые элементы, а затем указать сам профиль или пластину.