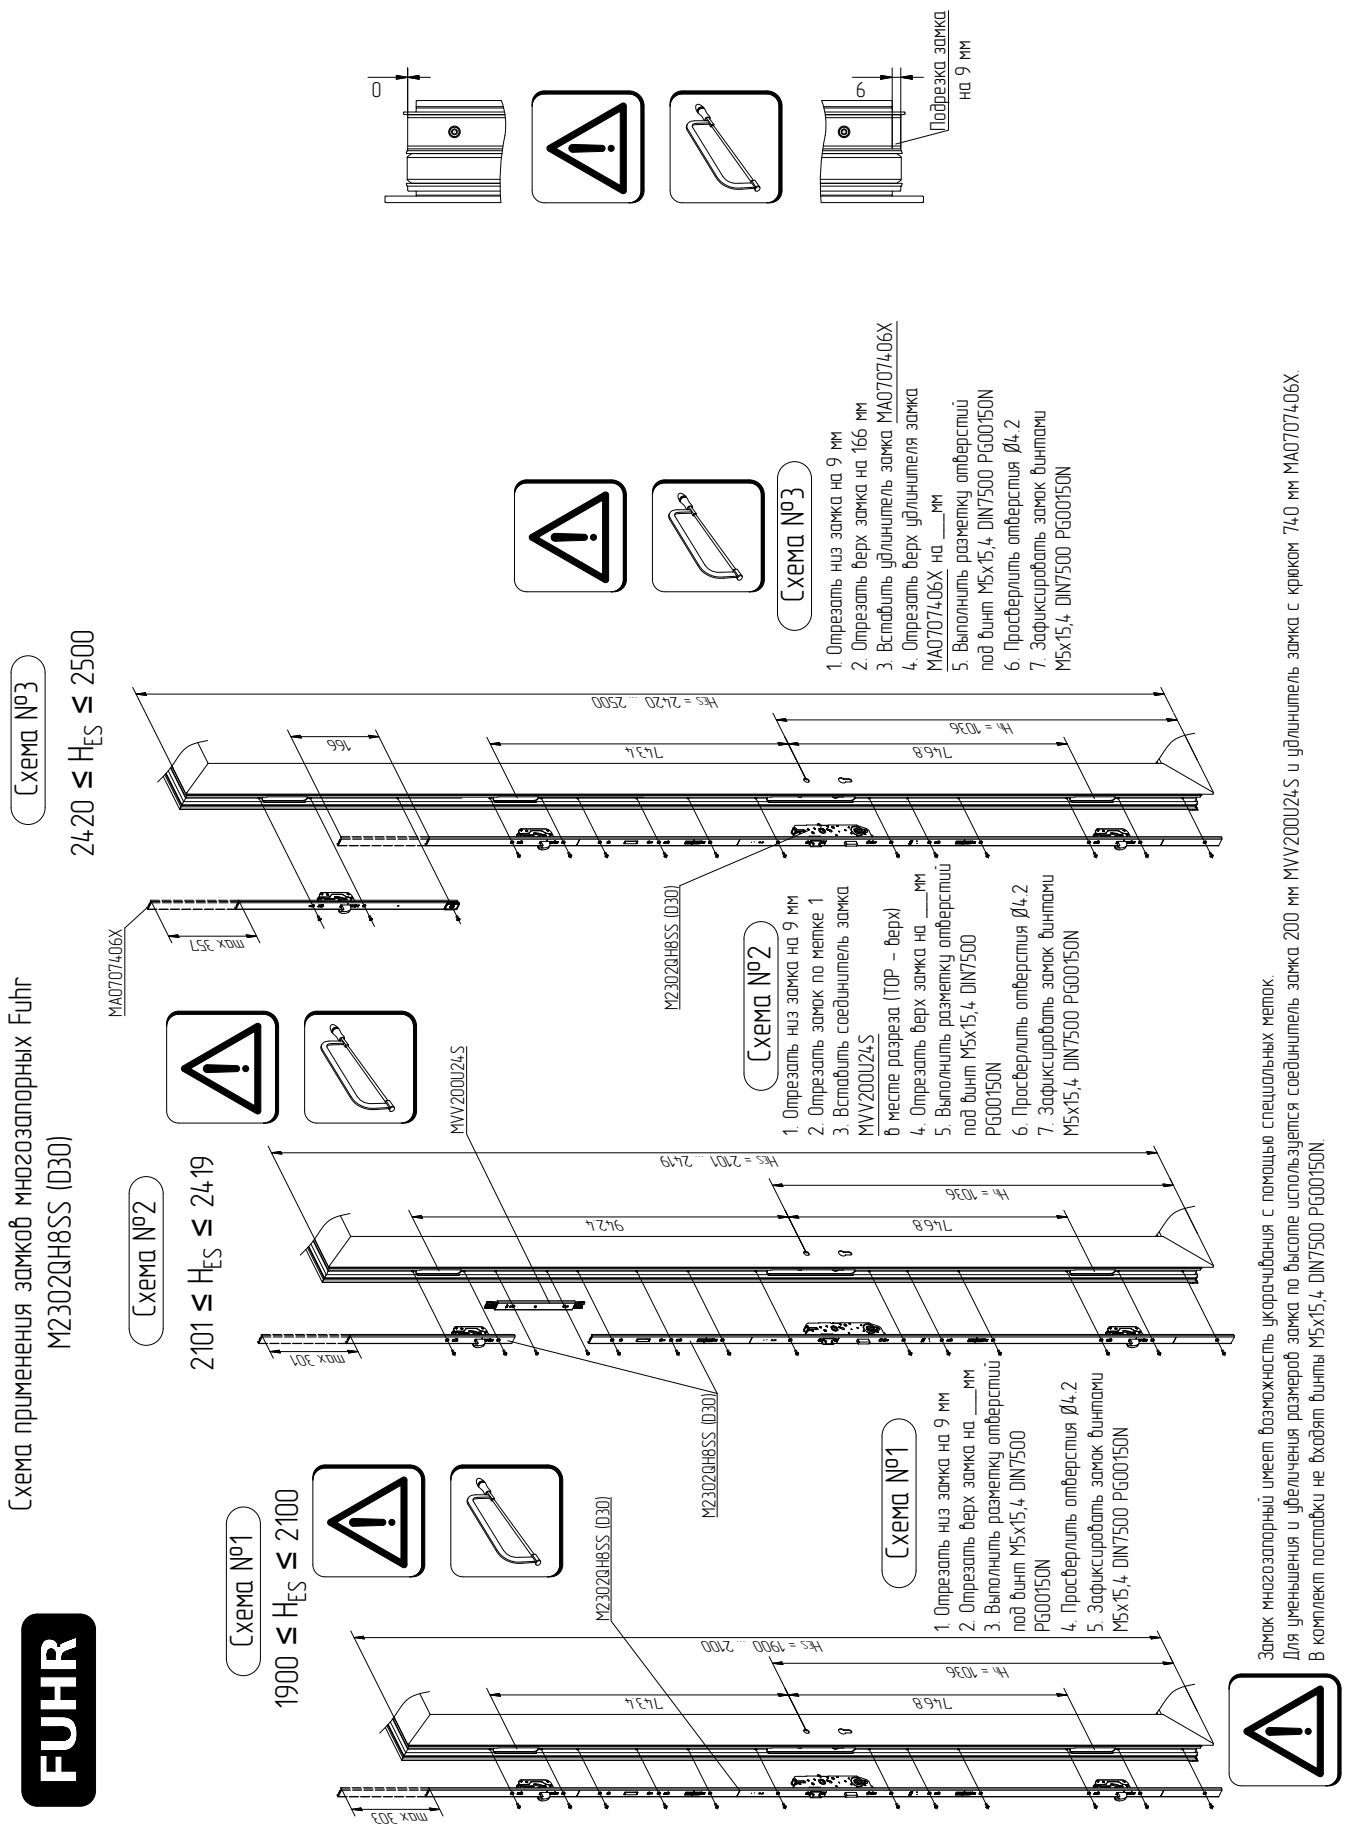
Схема применения замков многозапорных Fuhr
M2302QH8SS (D30)
FUHR
Схема №1
1900 ≤ HES ≤ 2100
Схема №2
2101 ≤ HES ≤ 2419
Схема №3
2420 ≤ HES ≤ 2500
HES = 1900 ... 2100
HES = 2101 ... 2419
HES = 2420 ... 2500
H1 = 1036
746,8
713,4
921,4
166
max 303
max 351
M2302QH8SS (D30)
MVV200U24S
MA0707406X
1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать верх замка на ___мм
3. Выполнить разметку отверстий под винт M5x15,4 DIN7500 PG00150N
4. Просверлить отверстия Ø4.2
5. Зафиксировать замок винтами M5x15,4 DIN7500 PG00150N
1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать замок по метке 1
3. Вставить соединитель замка MVV200U24S в месте разреза (TOP – верх)
4. Отрезать верх замка на ___мм
5. Выполнить разметку отверстий под винт M5x15,4 DIN7500 PG00150N
6. Просверлить отверстия Ø4.2
7. Зафиксировать замок винтами M5x15,4 DIN7500 PG00150N
1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать верх замка на 166 мм
3. Вставить удлинитель замка MA0707406X
4. Отрезать верх удлинителя замка MA0707406X на ___мм
5. Выполнить разметку отверстий под винт M5x15,4 DIN7500 PG00150N
6. Просверлить отверстия Ø4.2
7. Зафиксировать замок винтами M5x15,4 DIN7500 PG00150N
Замок многозапорный имеет возможность укорачивания с помощью специальных меток.
Для уменьшения и увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с кроком 740 мм MA0707406X.
В комплект поставки не входят винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N
0
6
Подрезка замка на 9 мм