Оформление широкого проема под установку створок раздвижных конструкций. Узловые решения

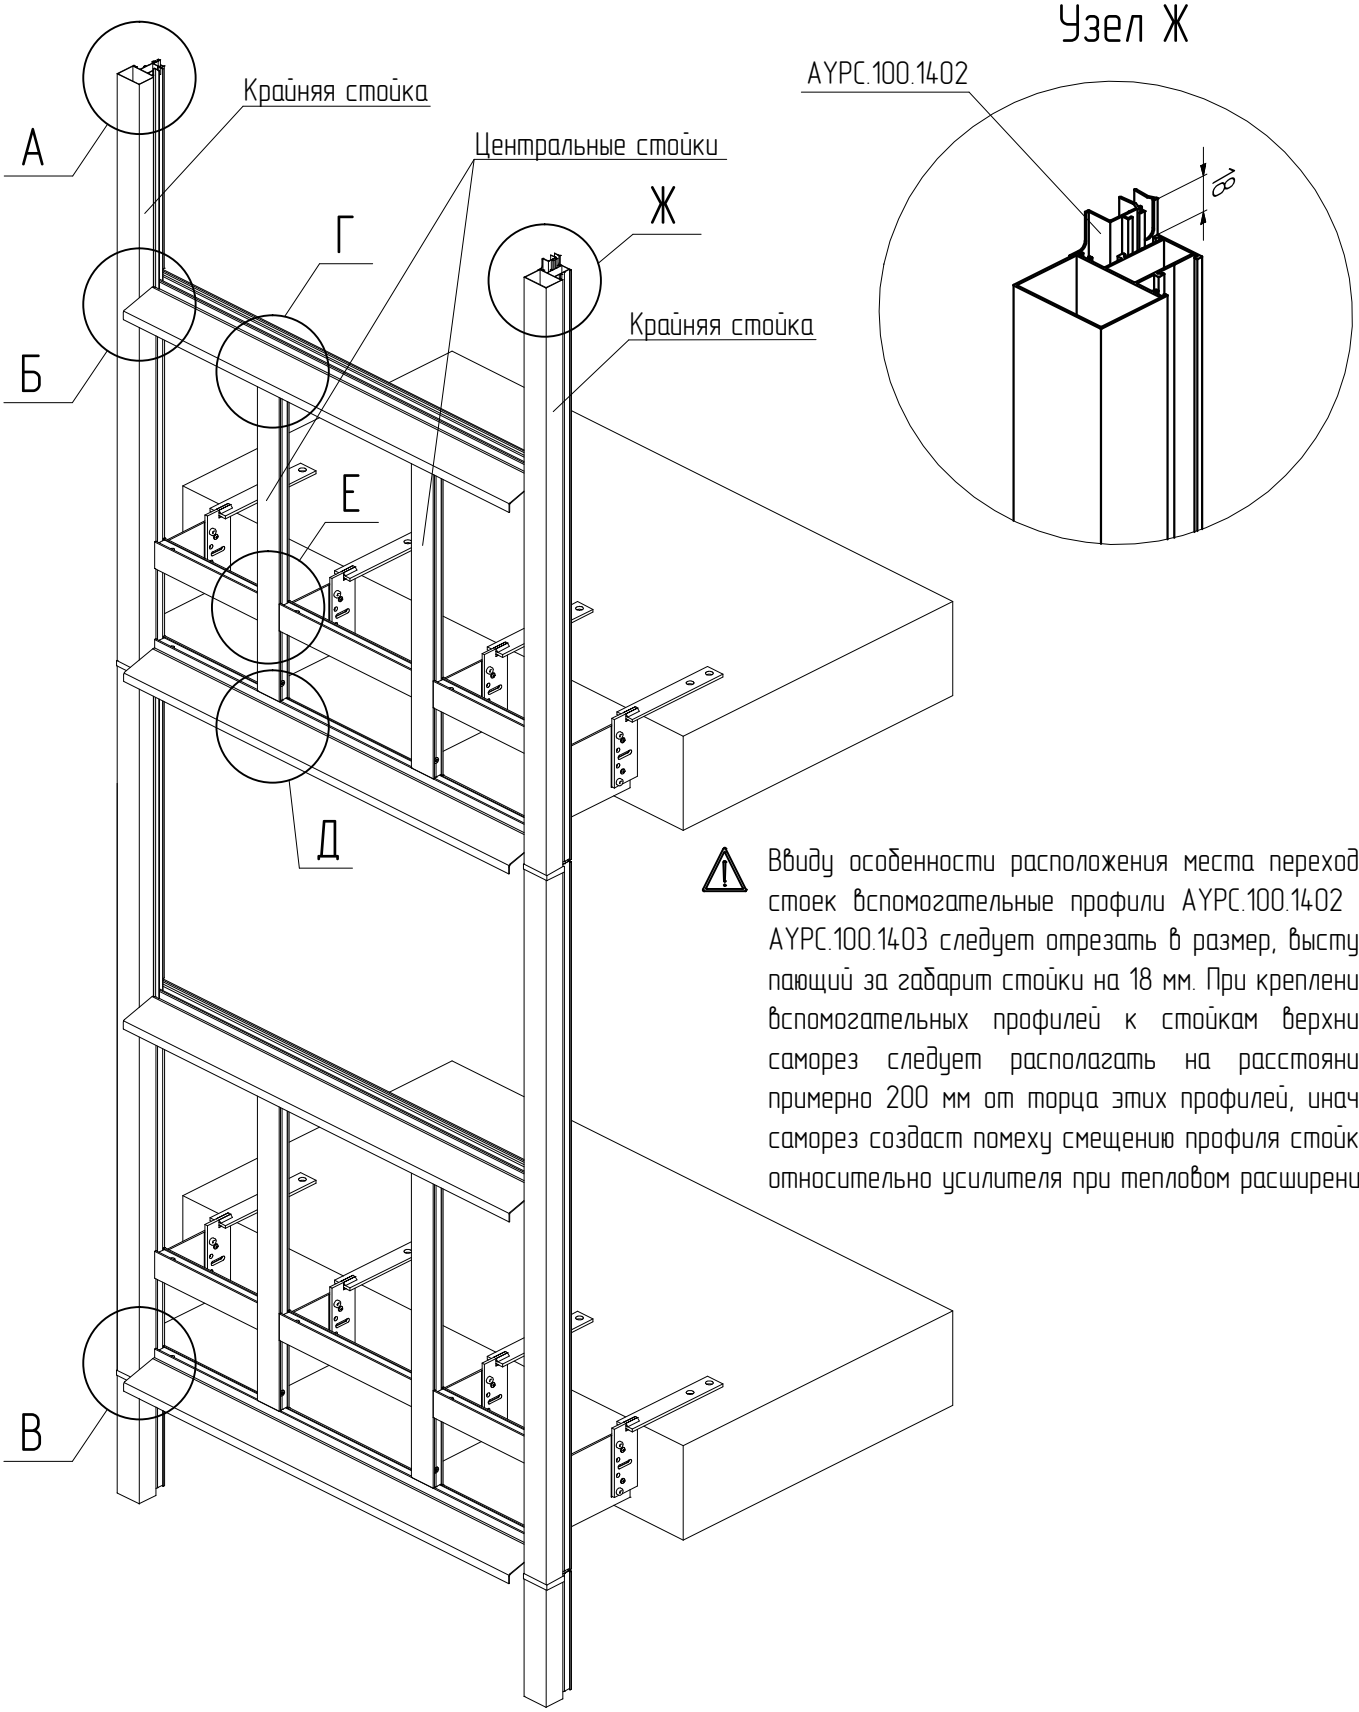

⚠ Ввиду особенности расположения места перехода стоек вспомогательные профили АУРС.100.1402 и АУРС.100.1403 следует отрезать в размер, выступающий за габарит стойки на 18 мм. При креплении вспомогательных профилей к стойкам верхний саморез следует располагать на расстоянии примерно 200 мм от торца этих профилей, иначе саморез создаст помеху смещению профиля стойки относительно усилителя при тепловом расширении.