Схема установки профилей для вклейки стекла и стеклопакетов
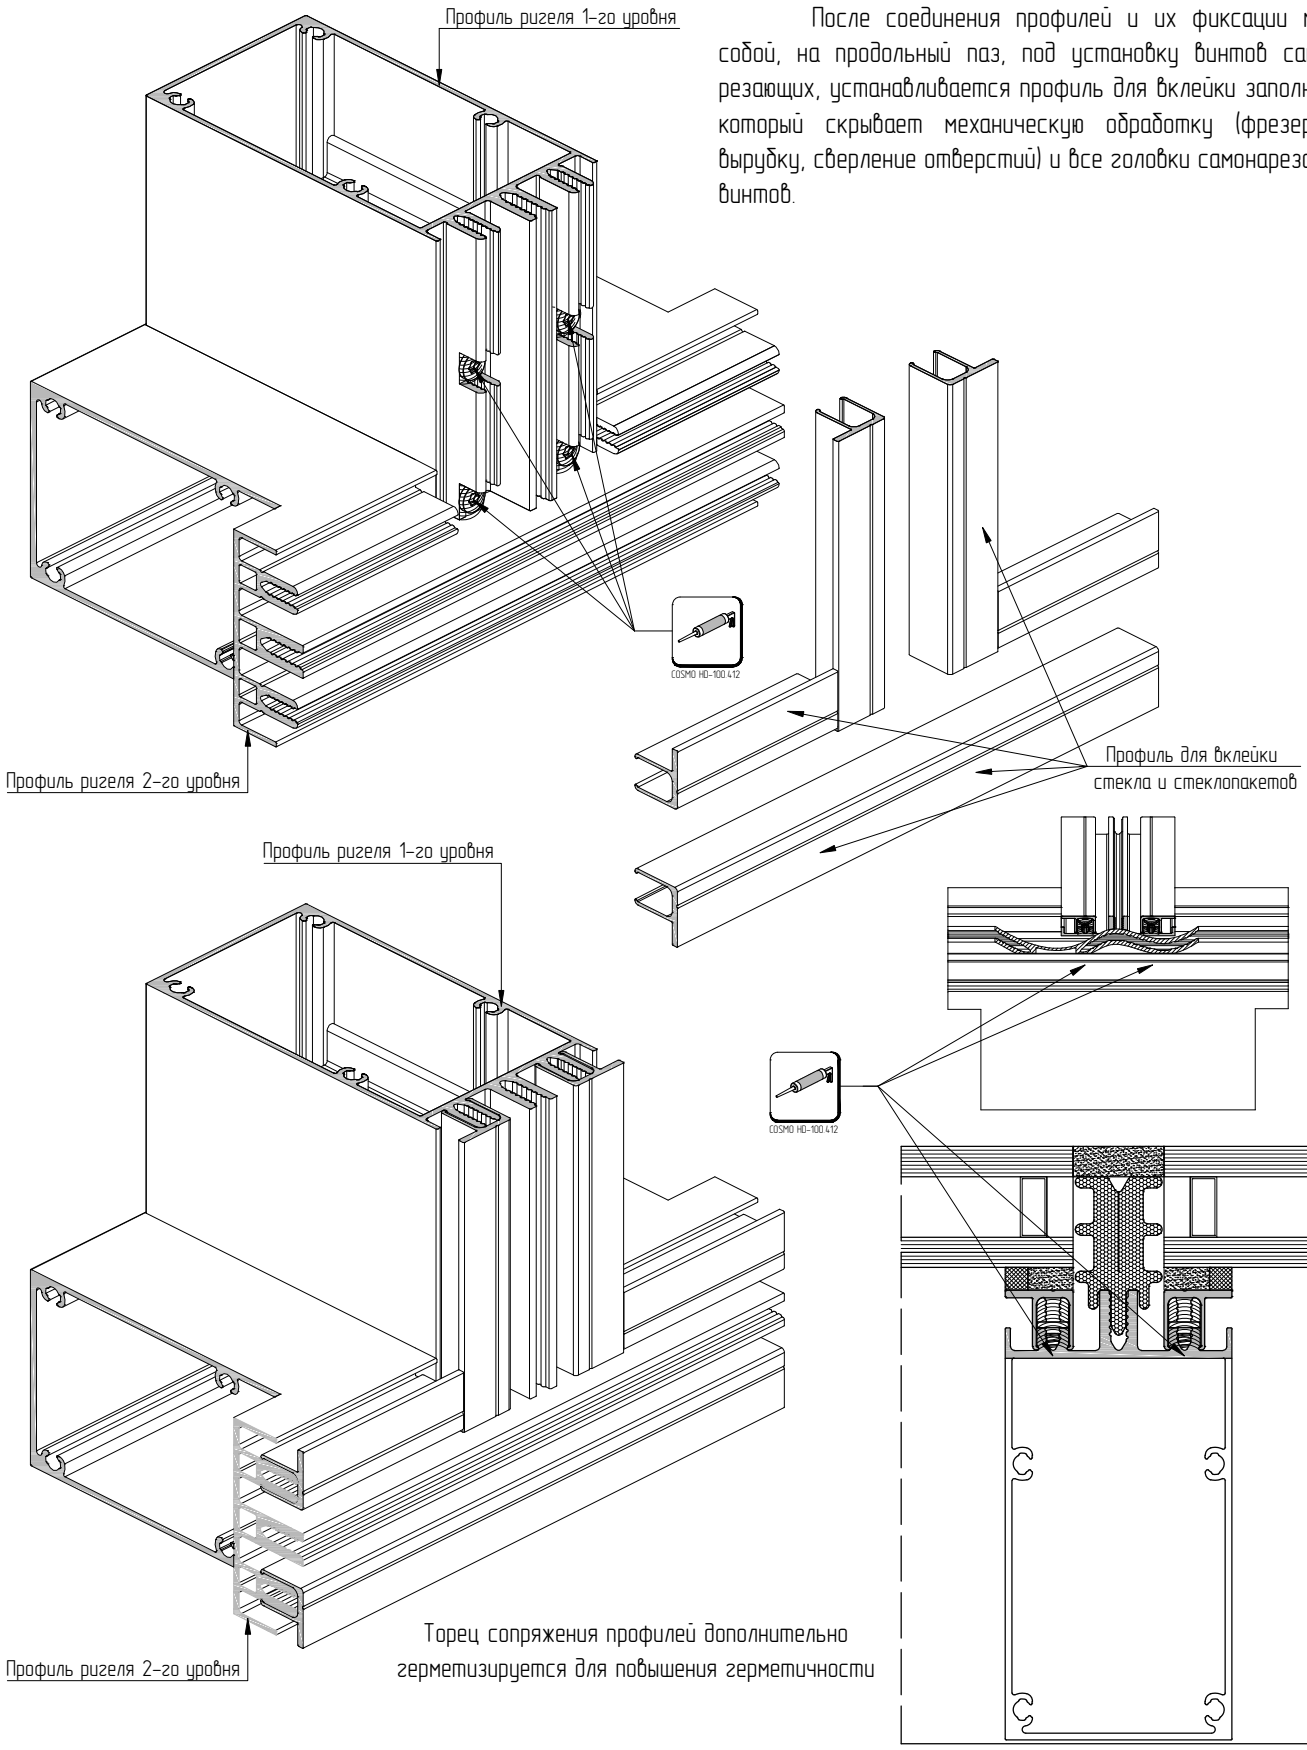
После соединения профилей и их фиксации между собой, на продольный паз, под установку винтов самонарезающих, устанавливается профиль для вклейки заполнения, который скрывает механическую обработку (фрезеровку, вырубку, сверление отверстий) и все головки самонарезающих винтов.