

3. ПРИМЕНЕНИЕ/УСТАНОВКА

Температурные условия:


- Температура применения: 15–30 °C.
- Ни в коем случае не приклеивать ленту при температуре ниже 10 °C.
- Если лента все же находилась в холоде (не рекомендуется), то перед применением ее необходимо выдержать в помещении с температурой от 15 °C до 30 °C необходимое время для достижения комнатной температуры.

Подготовка поверхности:

- Наличие небольшого углубления (паза) для ленты облегчает ее установку и снижает риск механического повреждения. Следует заранее убедиться в точности размеров, а также в ровности и гладкости поверхности дна паза.
- Температура самой конструкции должна находиться в диапазоне от 15 °C до 30 °C.
- Поверхность конструкции для наклеивания ленты должна быть **чистая, гладкая, без пыли и жира**.

Резка необходимой длины:

- LTU легко нарезается ножницами или выдвижным лезвием.
- Во избежание натяжения и для обеспечения долговечного приклеивания **лента обязательно должна быть разрезана в углах конструкции**.

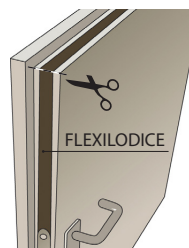

Наклеивание:

- Подцепить и аккуратно снять край защитной бумаги, не отрывая при этом клейкую массу, которая должна остаться на уплотнителе.
- Наклеивать, **не допуская растягивания ленты**.
- Не рекомендуется приклеивать LTU нажатием большого пальца, так как такое склеивание не долговечно.
- Чтобы обеспечить хорошую адгезию клейкого слоя **рекомендуем использование жесткого прижимного валика** (ширина валика должна быть не меньше ширины уплотнителя). С умеренным нажимом пройтись 2 раза по всей длине ленты, не растягивая ее.
- Полная адгезия клеевого слоя с поверхностью профиля происходит в течение 48 часов. На это время необходимо оставить конструкцию в помещении с температурой 15–30 °C.



Примечание

Не следует хранить конструкции с приклеенной лентой на улице или в помещениях при температуре выше 35 °C. Это может привести к отклеиванию ленты.

АЛЮТЕХ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ул. Селицкого, 10–508
220075, Республика Беларусь, г. Минск
Тел. +375 (17) 330 11 00
Факс +375 (17) 330 11 01

www.alutech-group.com

2018