


Герметизация камеры стойка-заглушка АУРС.100Р.184.2

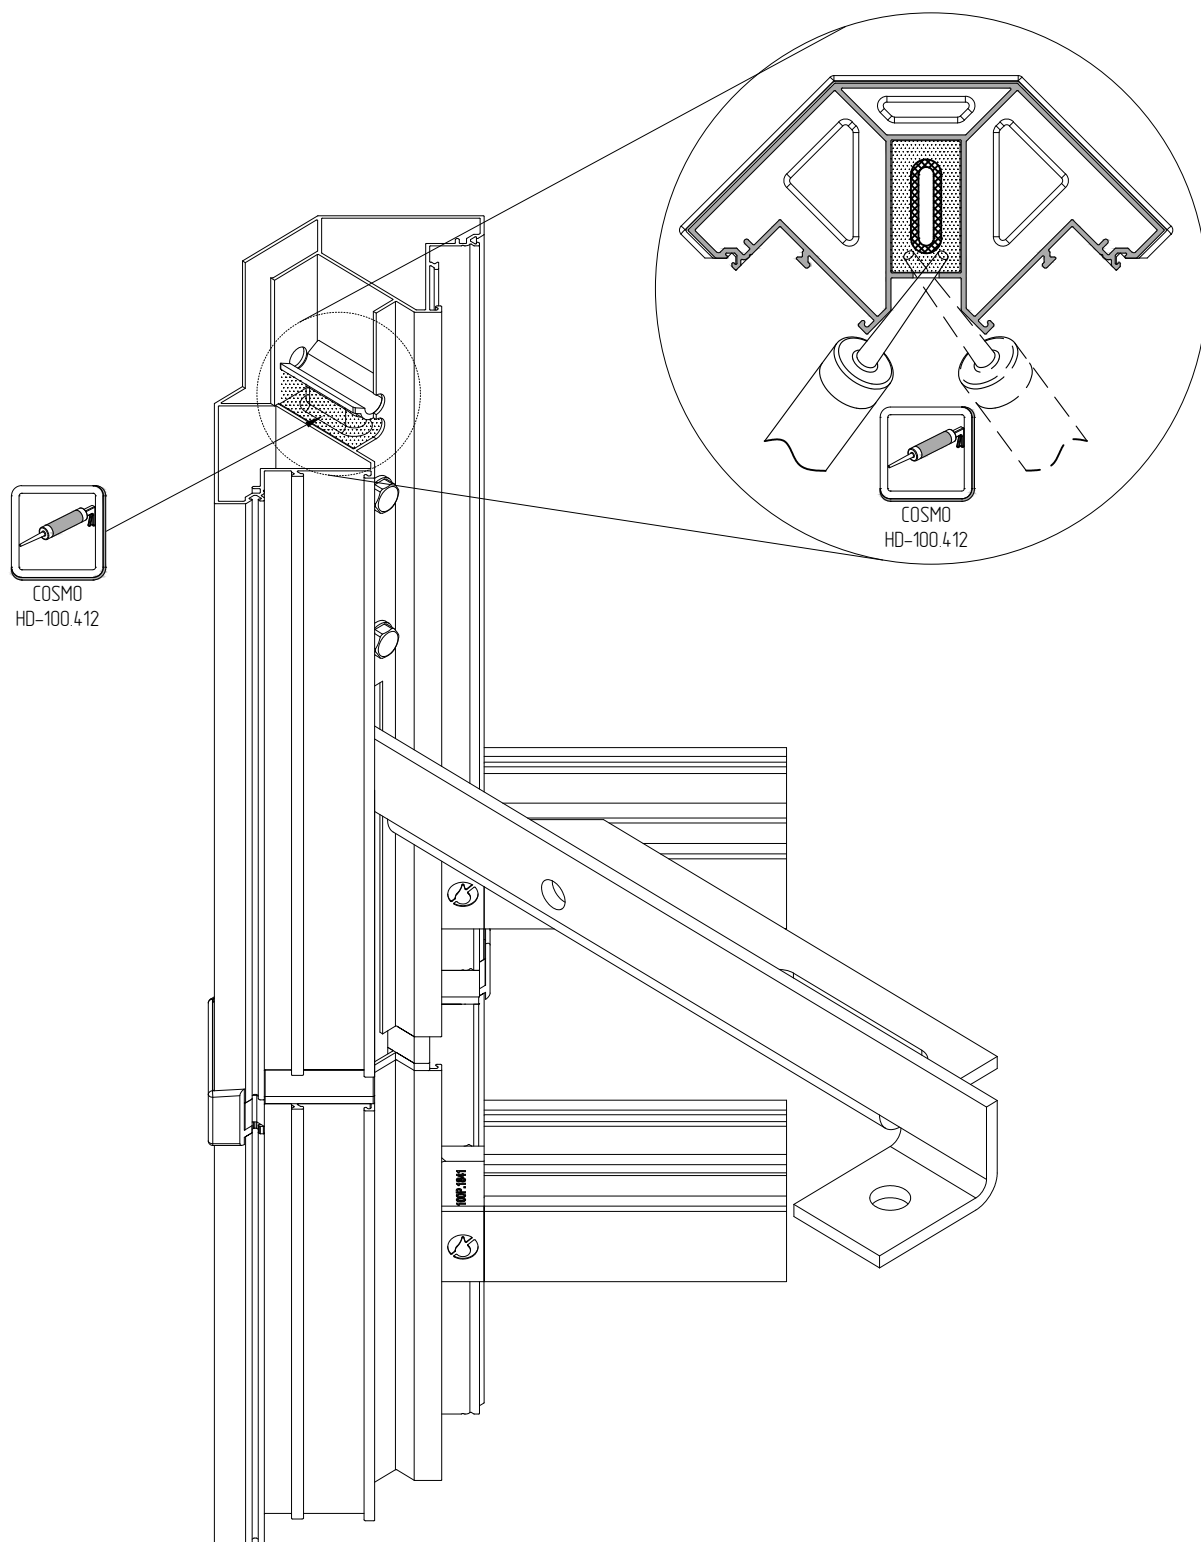

Для полного и эффективного заполнения камеры стойка-заглушка, рекомендуется производить подачу герметика под углом, в обход центральной части заглушки, сначала в одну сторону, потом в другую сторону, до появления избытка герметика в отверстии. Не следует продолжать загонять в камеру избыточное количество герметика, так как заглушка АУРС.100Р.184.2 позиционируется в камере профиля с зазорами, через которые избыток герметика способен проникнуть в зону водоотводящего отверстия и перекрыть его.